

Manuale istruzioni bloccadischi

Misure montaggio

- Spessore del disco minore di 6mm (1/4").
- Perno lucchetto: 6mm (1/4"), 10mm (3/8"), 14mm (9/16")



Chiavi

Ci sono 3 chiavi e 1 **targhetta** con il numero seriale (2 lettere + 6 numeri. Es: kk123456). Le **chiavi** possono essere ordinate nuovamente in caso di smarrimento tramite il numero seriale. Per favore, custodire il numero seriale in un posto sicuro.




Come bloccare

- Inserire la chiave e girarla in senso orario, la serratura uscirà fuori.
- Fai scorrere il blocco sul disco del freno anteriore o posteriore della moto.
- Individuare un foro nel disco del freno per consentire il passaggio del perno di bloccaggio e spingere il cilindro chiave verso il basso per bloccarlo.

Azionare il tuo KD6/KAL6/KAZ10/KS6/KAS15

- Per bloccare il dispositivo, gentilmente consultare la sezione "come bloccare".
- Per attivare la funzione allarme: Spingere a fondo il bloccetto. L'allarme genererà 1 segnale acustico.
- Per disattivare la funzione allarme: Spingere il barilletto verso il basso a metà corsa, rilasciare quando c'è 1 segnale acustico. Quindi, spingerlo completamente verso il basso alla seconda pressione. Il sensore di allarme genererà 2 segnali acustici per confermare che è disattivato.

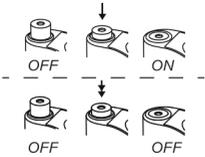

- Se il lucchetto rileva un tentativo di furto, il sensore d'allarme suonerà continuamente per 10 secondi.
- Si può fermare l'allarme sbloccando la serratura.

Azionare il tuo KAL10/KAL14


- Per bloccare il dispositivo, gentilmente consultare la sezione "come bloccare".
- Il sensore di allarme si attiverà automaticamente una volta bloccato sul disco del freno. Il sensore di allarme genererà 1 segnale acustico per confermare che è attivato.
- Per disattivare la funzione di allarme, far scorrere nuovamente il blocco sul disco.
- Il sensore di allarme genererà 2 segnali acustici per confermare che è disattivato.



- Se il lucchetto rileva un tentativo di furto, il sensore d'allarme suonerà continuamente per 10 secondi.
- Si può fermare l'allarme sbloccando la serratura.


Cambiare batteria:

- Inserire la chiave e girare in senso orario, la serratura uscirà fuori.
- Rimuovere la **vite esagonale** dentro il cilindretto.
- Rimuovere il compartimento della batteria.
- Aprire copertura batteria.
- Cambiare la batteria in litio CR2.
- Chiudere saldamente il coperchio e rimontare i pezzi.

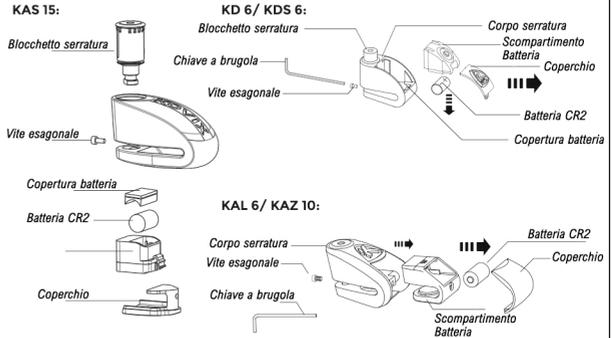

Cambiare batteria:

- Inserire la chiave e girare in senso orario, la serratura uscirà fuori.
 - Rimuovere la **vite esagonale** dentro il cilindretto.
 - Rimuovere il compartimento della batteria.
 - Aprire copertura USB.
 - Ricaricare utilizzando il cavo mini USB.
 - Il LED lampeggia in blu durante la carica, si spegne quando ha finito di ricaricarsi.
- *Ricarica il dispositivo ogni 3 mesi per mantenere la funzionalità dell'allarme e della batteria.

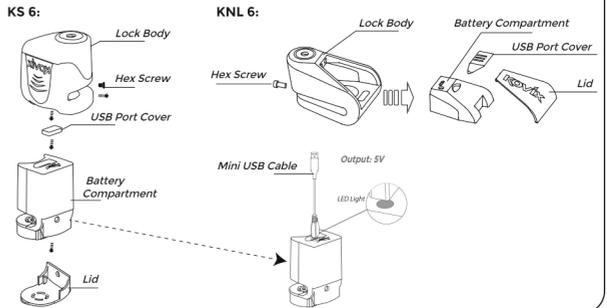

ATTENZIONE: Si prega di evitare la vicinanza alle orecchie. Gli allarmi estremamente forti possono danneggiare l'udito.

Risoluzione dei problemi:

- L'allarme non funziona:**
Controllare la batteria e assicurarsi che il blocco sia in modalità sveglia.
Blocca emettendo un suono costante:
Sostituire la batteria
Quando la sveglia suona continuamente, si interrompe e viene emesso un segnale acustico di avviso:
Sostituire la batteria
- Garanzia:**
Forniamo una garanzia del produttore di un anno dalla data di acquisto per tutti i prodotti KOVIX, se:
- Il modulo viene distrutto da danni non causati dall'uomo
- La parte meccanica viene distrutta da danni non causati dall'uomo
Non forniamo garanzia per danni all'apparenza superficiale.

Certificato di garanzia

- Acquirente:**
Telefono:
Numero chiave e modello:
Data di acquisto:
Indirizzo: