Bluetooth

10U

Sistema di comunicazione Bluetooth® per motocicletta con Handlebar Remote

SENA

www.sena.com

Guida dell'utente

INDICE

Precauzioni di Sicurezza 4

1 INTRODUZIONE 7

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 9
- 2.1 10U per Shoei GT-Air 9
- 2.2 10U per Shoei Neotec 9
- 2.3 10U per Shoei J-Cruise 10
- 2.4 10U per caschi integrali Arai 10
- 2.5 Handlebar Remote 11

3 INSTALLAZIONE DI 10U SUL CASCO 12
- 3.1 Guida all'installazione di 10U per Shoei GT-Air e Neotec 12
- 3.2 Guida all'installazione di 10U per Shoei J-Cruise 15
- 3.3 Guida all'installazione di 10U per caschi integrali Arai 19
- 3.4 Handlebar Remote 23

4 NOZIONI INTRODUTTIVE 23
- 4.1 Funzionamento dei pulsanti 23
- 4.2 Accensione e spegnimento 25
- 4.3 Ricarica 25
- 4.4 Controllo del livello batteria 26
- 4.5 Regolazione del volume 26
- 4.6 Software Sena 27

5 ACCOPPIAMENTO DI 10U CON DISPOSITIVI BLUETOOTH 27
- 5.1 Accoppiamento con i cellulari - Cellulare, Dispositivo stereo Bluetooth 28
- 5.2 Accoppiamento secondo telefono - Secondo telefono, GPS ed SR10 28
- 5.3 Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere 29
- 5.4 Accoppiamento intercom 30

6 TELEFONO, GPS, SR10 32
- 6.1 Effettuare e rispondere alle telefonate 32
- 6.2 Composizione rapida 33
- 6.3 Navigatore GPS 34
- 6.4 Sena SR10, adattatore radio bidirezionale 34

7 MUSICA STEREO 35
- 7.1 Musica stereo Bluetooth 35
- 7.2 Condivisione della musica 35

8 INTERCOM 36
- 8.1 Intercom a due voci 36
- 8.2 Intercom a tre voci 37
- 8.3 Intercom a quattro voci 39

9 CONFERENZA TELEFONICA CON PARTECIPANTE INTERCOM A TRE VOCI 41

10 GROUP INTERCOM 42

11 UNIVERSAL INTERCOM 43
- 11.1 Accoppiamento intercom universale 44
- 11.2 Universal Intercom a due voci 44
- 11.3 Universal Intercom a tre voci 45
- 11.4 Universal Intercom a quattro voci 46

12 RADIO FM 48
- 12.1 Accensione e spegnimento radio FM 48
- 12.2 Stazioni preimpostate 48
- 12.3 Ricerca e salvataggio 48
- 12.4 Scansione e salvataggio 49
- 12.5 Preimpostazione provvisoria 50
- 12.6 Selezione dell'area 50

13 PRIORITÀ FUNZIONI 51
14 IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE 52
14.1 Assegnazione della chiamata rapida 54
14.2 Abilitare/disabilitare l'aumento del volume medio 54
14.3 Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce 55
14.4 Abilitare/disabilitare l'intercom attivato a voce 55
14.5 Abilitare/disabilitare Intercom HD 56
14.6 Abilitare/disabilitare i comandi vocali 56
14.7 Abilitare/disabilitare RDS AF 56
14.8 Abilitare/disabilitare sidetone 57
14.9 Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™ 57
14.10 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth 58
14.11 Accoppiamento telecomando 58
14.12 Accoppiamento intercom universale 58
14.13 Reset 59
14.14 Abbandonare Configurazione vocale 59
15 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 60
16 SOLUZIONE DEI PROBLEMI 61
16.1 Errore intercom 61
16.2 Ricollegamento intercom 61
16.3 Reset dopo errore 61
16.4 Reset 62
16.5 Scollegamento dell'Handlebar Remote 62
17 GUIDA RAPIDA DI FUNZIONAMENTO 63
17.1 Utilizzo dell'Handlebar Remote 63
17.2 Utilizzo dei pulsanti della cuffia 64
CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA 66
• Dichiarazione di conformità FCC 66
• Dichiarazione FCC di Esposizione alle radiofrequenze 66
• Precauzione FCC 66
• Dichiarazione di conformità CE 66
• Dichiarazione Industry Canada 67
• Licenza Bluetooth 67
• WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 67
ESONERO DI RESPONSABILITÀ E RESTRIZIONI ALLA GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO 68
• Garanzia limitata 68
• Esclusioni dalla garanzia 69
• Assistenza in garanzia 71

AVVERTENZA

Per ridurre al minimo il rischio di infortunio grave, morte o danni al prodotto, leggere la Guida dell'utente e la Guida di riferimento rapido prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. In mancanza di tali documenti o qualora siano illeggibili, visitare la pagina sena.com/support/documents per accedervi. Conservare entrambe le Guide per consultazione futura.

Precauzioni di Sicurezza

Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato correttamente nel rispetto delle precauzioni di sicurezza di seguito indicate al fine di evitare ogni rischio di lesioni gravi, morte e/o danno a cose.

Espressioni di pericolo

Questo manuale utilizza i simboli di sicurezza e le espressioni di rischio seguenti.

⚠ **AVVERTENZA**	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
⚠ **ATTENZIONE**	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.
AVVISO	Indica informazioni considerate importanti, ma che non comportano un pericolo. Il suo mancato rispetto potrebbe causare danni al prodotto.
Nota	Note, suggerimenti d'uso o informazioni aggiuntive

Utilizzo del prodotto

Attenersi alle seguenti precauzioni per evitare lesioni o danni al prodotto durante l'utilizzo.

⚠ **AVVERTENZA**

- L'utilizzo del prodotto ad alto volume per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare danni ai timpani o all'udito.
- Se il prodotto emette un odore insolito, risulta caldo al tatto o presenta altre caratteristiche anomale durante il suo utilizzo o la ricarica, interromperne l'uso immediatamente. In caso contrario, potrebbe provocare danni, esplosioni o incendi. Contattare il rivenditore locale se si presenta uno di questi problemi.
- L'uso incauto del prodotto su strada è rischioso e potrebbe causare lesioni gravi, morte o danni. L'utente è tenuto ad attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza presenti in tutti i documenti forniti con il prodotto. Questo contribuirà a ridurre al minimo la probabilità che tali rischi si verifichino durante la guida.
- Spegnere il prodotto nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, come ospedali o aeroplani. Nei luoghi in cui la comunicazione wireless è vietata, le onde elettromagnetiche potrebbero comportare rischi e causare incidenti.

- Prima di mettersi alla guida, fissare il prodotto al casco e verificare nuovamente la sua tenuta. Il distacco del prodotto durante la guida causerà danni al prodotto e potrebbe provocare incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in un'atmosfera esplosiva. Se ci si trova in un luogo del genere, spegnere il dispositivo e prestare attenzione ad eventuali regolamenti, istruzioni e cartelli posti nell'area.
- Quando si utilizza il prodotto alla guida di veicoli o apparecchi come motociclette, scooter, ciclomotori, fuoristrada o quad (qui di seguito “mezzi di trasporto”), è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza fornite dal produttore del veicolo.
- Utilizzare il prodotto con giudizio e mai sotto l'effetto di alcol, droghe, o quando si è molto stanchi.

AVVISO

- Il fissaggio del prodotto al casco è considerato una modifica al casco e potrebbe invalidare la garanzia del casco o compromettere la funzionalità del casco stesso. Ciò potrebbe comportare rischi durante un incidente, dunque l'utente deve esserne ben consapevole quando utilizza il prodotto. In caso di mancata accettazione di quanto sopra, l'utente può restituire il prodotto ottenendone il rimborso completo.
- In alcuni Paesi, l'uso di cuffie o auricolari alla guida di motociclette è vietato dalla legge. Pertanto, accertarsi di conoscere tutte le leggi vigenti in materia nel paese in cui si utilizza il prodotto e assicurarsi di rispettarle.
- La cuffia è adatta esclusivamente a caschi per motocicletta. Per installare la cuffia, è necessario seguire le istruzioni di installazione contenute nella Guida dell'utente.
- Non urtare il prodotto con oggetti appuntiti per evitare di provocare danni al prodotto.
- Mantenere il prodotto fuori dalla portata di animali o bambini. Potrebbero verificarsi danni al prodotto.
- Qualsiasi modifica o alterazione dell'apparecchio non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbe invalidare la garanzia limitata sull'uso dell'apparecchio.

Batteria

Il prodotto è dotato di una batteria integrata. Osservare attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza della presente guida. La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può determinare il surriscaldamento, l'esplosione, l'incendio della batteria e gravi lesioni alla persona.

⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e generare calore che può causare ustioni.
- Non utilizzare e non conservare il prodotto all'interno di un'autovettura quando il clima è molto caldo. In caso contrario, la batteria potrebbe generare calore, rompersi o incendiarsi.
- Non continuare a ricaricare la batteria se non si ricarica entro il tempo di ricarica specificato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaldarsi, esplodere o incendiarsi.
- Non abbandonare il prodotto nelle vicinanze di fiamme vive. Non smaltire il prodotto nel fuoco. In caso contrario, la batteria potrebbe scaldarsi, esplodere, incendiarsi e causare lesioni gravi.
- Non tentare mai di ricaricare una batteria con un caricabatteria fisicamente danneggiato. In caso contrario, potrebbe provocare esplosione e/o incidenti.

Conservazione e gestione del prodotto

Prendere le seguenti precauzioni per evitare lesioni alla persona o danni al prodotto durante la conservazione o la manutenzione del prodotto.

⚠ ATTENZIONE

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. La batteria integrata non può essere smaltita nel flusso dei rifiuti urbani e richiede la raccolta differenziata. Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato in conformità con le normative locali.

AVVISO

- Conservare il prodotto a riparo dalla polvere. La polvere potrebbe causare danni alle parti meccaniche ed elettroniche del prodotto.
- Il prodotto dovrebbe essere conservato a temperatura ambiente. Non esporre il prodotto a temperature estremamente alte o basse, in quanto queste potrebbero ridurre la vita dei dispositivi elettronici, danneggiare la batteria e/o fondere le parti in plastica del prodotto.

- Non pulire il prodotto con solventi per la pulizia, agenti chimici tossici o detergenti aggressivi per non danneggiare il prodotto.
- Non dipingere il prodotto. La vernice potrebbe ostruire le parti mobili o interferire con il normale funzionamento del prodotto.
- Non lasciar cadere o urtare altrimenti il prodotto. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al prodotto o ai relativi circuiti elettronici interni.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto per evitare danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.
- Non conservare il prodotto in ambienti umidi, specialmente per lunghi periodi di tempo. In caso contrario potrebbero verificarsi danni ai circuiti elettronici interni.
- La conservazione per lunghi periodi di tempo causa il deterioramento delle prestazioni della batteria.

1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto 10U di Sena, il sistema di comunicazione Bluetooth per motocicletta con controllo Handlebar Remote. Con 10U è possibile controllare la cuffia utilizzando l'Handlebar Remote per telefonare con il telefono Bluetooth a mani libere, ascoltare musica stereo o le istruzioni vocali del navigatore GPS tramite Bluetooth in wireless e tenere conversazioni intercom in collegamento duplex completo con un passeggero o altri motociclisti.

10U è conforme alla specifica Bluetooth 4.1 e supporta i seguenti profili: Profilo cuffia, Profilo viva voce (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) e Profilo con telecomando audio video (AVRCP). Consultare i produttori degli altri dispositivi per determinare la loro compatibilità con questa cuffia.

Leggere attentamente la Guida dell'utente prima di usare la cuffia. Visitare inoltre il sito **www.sena.com** per la versione più recente della Guida dell'utente ed altre informazioni relative ai prodotti Bluetooth di Sena.

Caratteristiche della cuffia 10U:

- Bluetooth 4.1
- Bellezza invisibile con design personalizzato
- Utilizzo semplice e sicuro con l'Handlebar Remote Bluetooth a basso consumo
- Intercom Bluetooth con un raggio massimo di 1,6 chilometri*
- Intercom a quattro voci
- Comandi vocali
- Smartphone App per iPhone e Android
- Sintonizzatore radio FM integrato con funzione di ricerca e salvataggio stazioni
- Universal Intercom™
- Condivisione della musica
- Advanced Noise Control™
- Possibilità di aggiornamento del firmware

* in spazi aperti

Specifiche principali:

- Bluetooth 4.1
- Profili supportati: Profilo cuffia, Profilo a mani libere (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) e Profilo con telecomando audio video (AVRCP).

Caratteristiche dell'Handlebar Remote:

- Facile da installare grazie all'aggancio per manubrio
- Joystick e pulsanti utilizzabili con i guanti
- La batteria ha un'autonomia di alcuni mesi prima di dover essere ricaricata.
- Porta USB per ricarica
- Distanza operativa massima di 10 metri

Specifiche principali:

- Bluetooth 4.1
- Profili supportati: Profilo di accesso generico (GAP) e Profilo attributo generico (GATT)

2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

2.1 10U per Shoei GT-Air

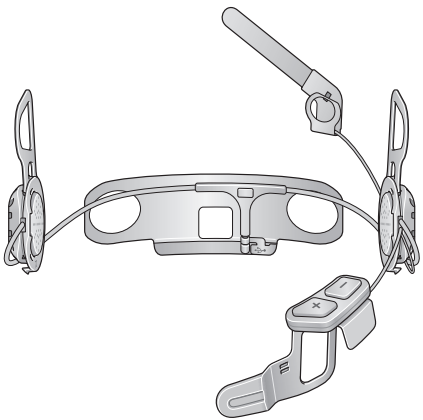

Cuffia 10U per Shoei GT-Air

Supporti a scatto per coprialtoparlanti in schiuma

2.2 10U per Shoei Neotec

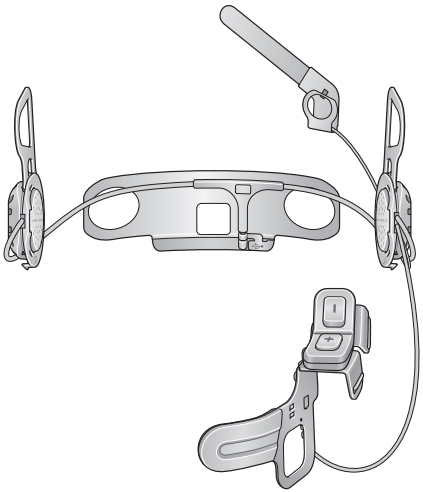

Cuffia 10U per Shoei Neotec

Supporti a scatto per coprialtoparlanti in schiuma

2.3 10U per Shoei J-Cruise

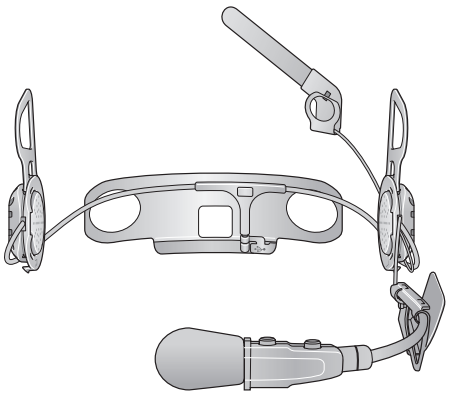

Cuffia 10U per Shoei J-Cruise

Supporti a scatto per coprialtoparlanti in schiuma

2.4 10U per caschi integrali Arai

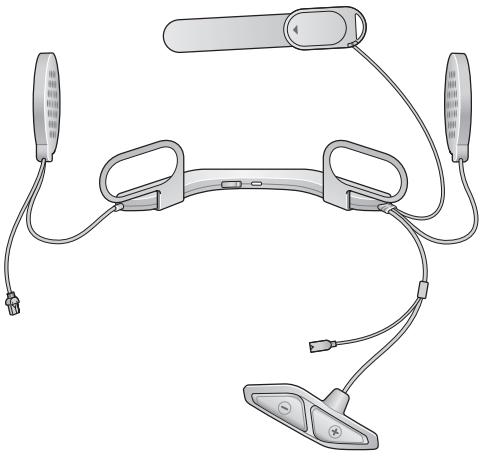

Cuffia 10U per caschi integrali Arai

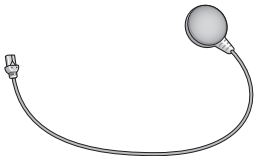

Microfono con filo

Nastri adesivi per l'unità di controllo



Adesivo a strappo per microfono con filo

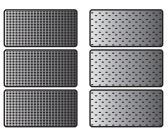

Adesivi a strappo per l'unità principale

Adesivi a strappo per auricolari

Antenna FM

2.5 Handlebar Remote

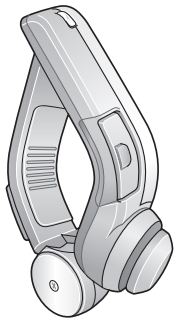

Handlebar Remote



Fascette di gomma per manubrio

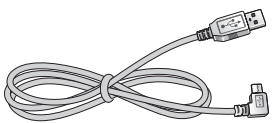

Cavo USB alimentazione e trasferimento dati

3 INSTALLAZIONE DI 10U SUL CASCO

3.1 Guida all'installazione di 10U per Shoei GT-Air e Neotec

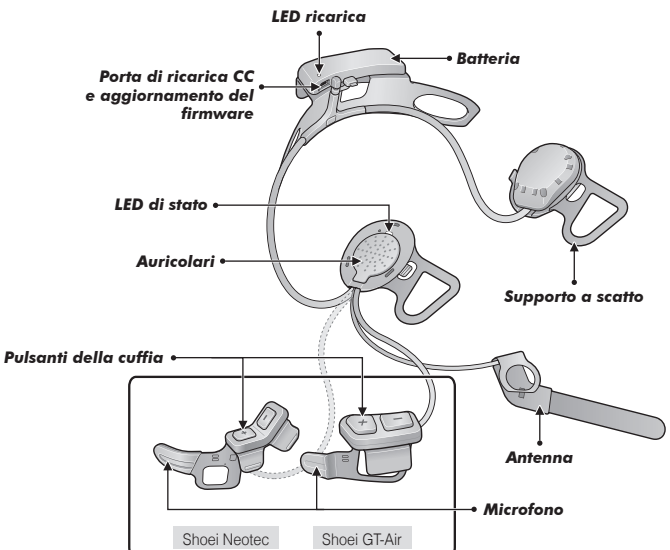

1. Prima di installare 10U, rimuovere le imbottiture per guance e orecchie del casco.
2. Allineare l'auricolare destro alla base dell'imbottitura per la guancia destra e inserire le due linguette nelle fessure corrispondenti.

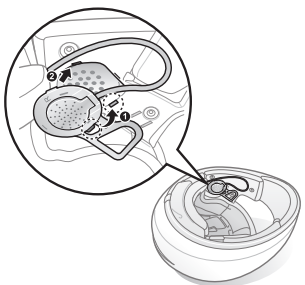

3. Sganciare i due bottoni a pressione nella parte posteriore dell'imbottitura centrale e inserire l'unità batteria tra la calotta esterna e quella interna. Agganciare i due bottoni a pressione in corrispondenza del supporto a scatto dell'unità batteria.

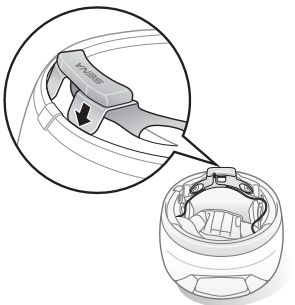

4. Far scorrere l'antenna tra la calotta esterna e quella interna sinistra. Allineare il supporto a scatto al bottone a pressione inferiore sinistro.

5. Allineare l'auricolare sinistro alla base dell'imbottitura per la guancia sinistra e inserire le due linguette nelle fessure corrispondenti.

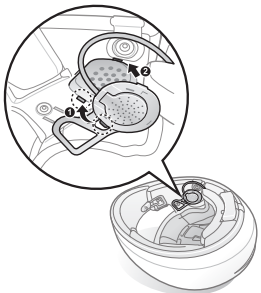

6. Inserire i pulsanti della cuffia e l'unità microfono tra la calotta esterna e quella interna sinistra. Allineare il supporto a scatto al bottone a pressione anteriore sinistro.

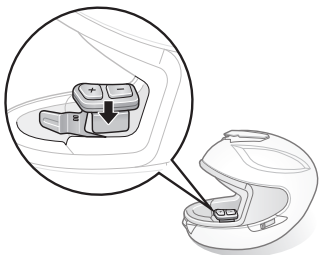

Shoei GT-Air

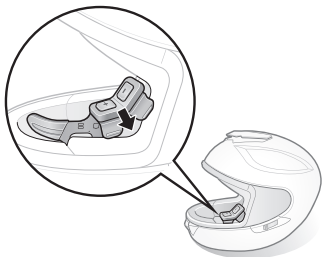

Shoei Neotec

7. Nascondere i cavi tra l'imbottitura centrale e applicare nuovamente le imbottiture per le guance. Assicurarsi di agganciare i bottoni a pressione in corrispondenza dei supporti a scatto.

Nota:
Se si preferisce lasciare uno strato di schiuma tra l'orecchio e l'auricolare, è possibile sostituire i supporti a scatto degli auricolari con i supporti a scatto dei coprialtoparlanti in schiuma inclusi nella confezione. Estrarre delicatamente il supporto a scatto dall'auricolare. Collocare il supporto a scatto dei coprialtoparlanti in schiuma sull'auricolare e spingere delicatamente fino a sentire uno scatto. Effettuare questa operazione per gli auricolari destro e sinistro.

3.2 Guida all'installazione di 10U per Shoei J-Cruise

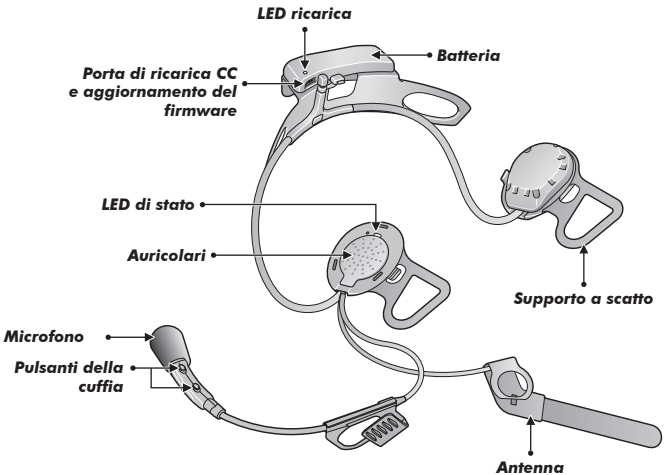

1. Prima di installare 10U, rimuovere le imbottiture per guance e orecchie del casco.
2. Allineare l'auricolare destro alla base dell'imbottitura per la guancia destra e inserire le due linguette nelle fessure corrispondenti.

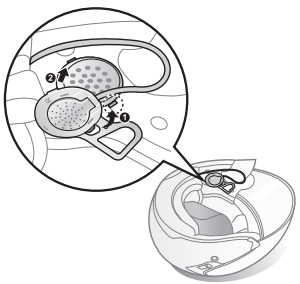

3. Sganciare i due bottoni a pressione nella parte posteriore dell'imbottitura centrale e inserire l'unità batteria tra la calotta esterna e quella interna. Agganciare i due bottoni a pressione in corrispondenza del supporto a scatto dell'unità batteria.

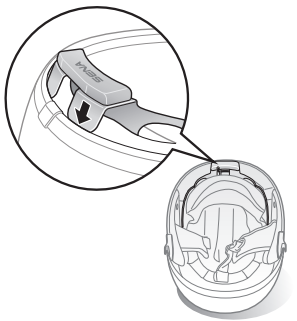

4. Far scorrere l'antenna tra la calotta esterna e quella interna sinistra. Allineare il supporto a scatto al bottone a pressione inferiore sinistro.

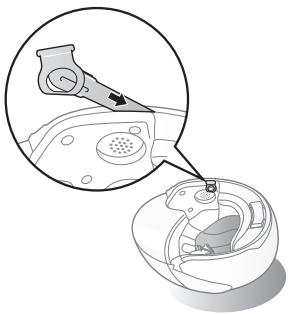

5. Allineare l'auricolare sinistro alla base dell'imbottitura per la guancia sinistra e inserire le due linguette nelle fessure corrispondenti.

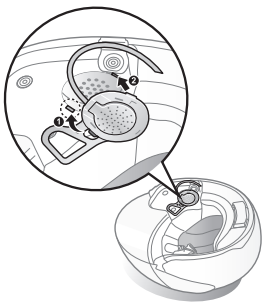

6. Inserire i pulsanti della cuffia e l'unità microfono tra la calotta esterna e quella interna sinistra. Allineare il supporto a scatto al bottone a pressione anteriore sinistro.

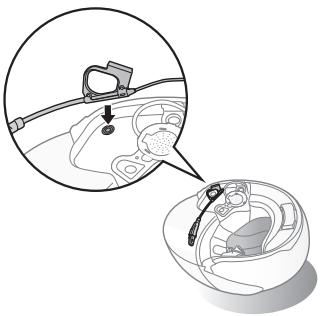

7. Nascondere i cavi tra l'imbottitura centrale e applicare nuovamente le imbottiture per le guance. Assicurarsi di agganciare i bottoni a pressione in corrispondenza dei supporti a scatto.

Nota:
Se si preferisce lasciare uno strato di schiuma tra l'orecchio e l'auricolare, è possibile sostituire i supporti a scatto degli auricolari con i supporti a scatto dei coprialtoparlanti in schiuma inclusi nella confezione. Estrarre delicatamente il supporto a scatto dall'auricolare. Collocare il supporto a scatto dei coprialtoparlanti in schiuma sull'auricolare e spingere delicatamente fino a sentire uno scatto. Effettuare questa operazione per gli auricolari destro e sinistro.

3.3 Guida all'installazione di 10U per caschi integrali Arai

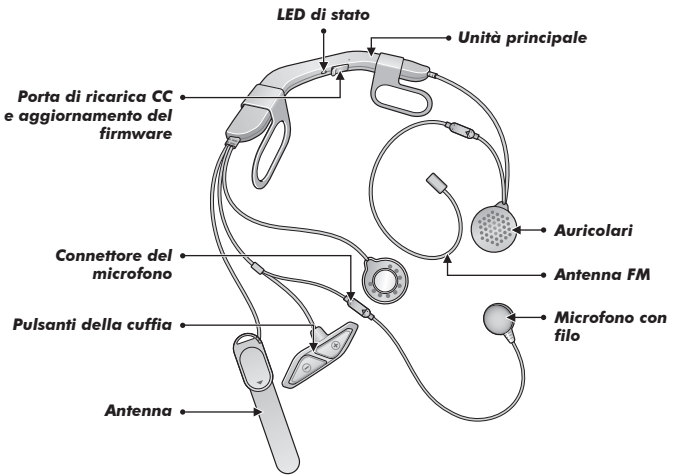

Nota:
Questa guida all'installazione si basa sul modello Arai RX7-RR5.

1. Prima di installare 10U, rimuovere le imbottiture per le guance e il paranuca.
2. Inserire l'unità principale tra la calotta esterna e la calotta interna. Allineare i supporti a scatto della stessa con i bottoni a pressione posteriori, quindi agganciarli in corrispondenza dei supporti a scatto.

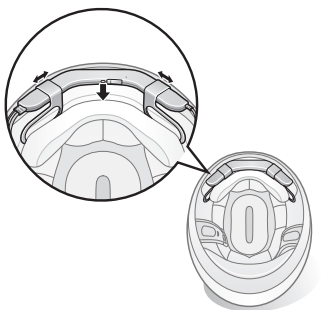

Nota:
Per fissare saldamente l'unità principale al casco, è possibile utilizzare gli adesivi a strappo per l'unità principale.

3. Far scorrere l'antenna tra la calotta esterna e quella interna posteriore sinistra.

4. Rimuovere la pellicola protettiva della superficie adesiva dell'unità di controllo e fissarla al casco.

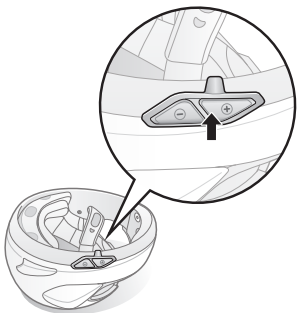

5. Rimuovere la pellicola protettiva della superficie adesiva dell'adesivo a strappo per microfono e fissarlo all'interno della mentoniera del casco. Fissare il microfono con filo all'adesivo a strappo e inserire il cavo del microfono nel connettore del microfono.

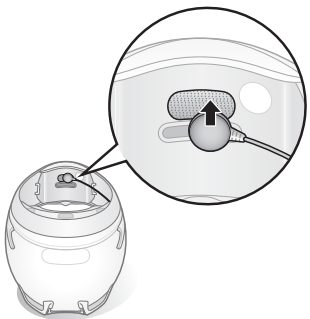

6. Rimuovere la copertura dell'imbottitura interna e fissare la parte asola per auricolari all'angolo della cavità per l'orecchio.

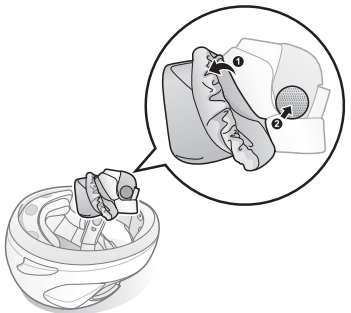

7. Fissare l'auricolare e riposizionare la pellicola protettiva. Seguire lo stesso procedimento per l'altra imbottitura per guancia.

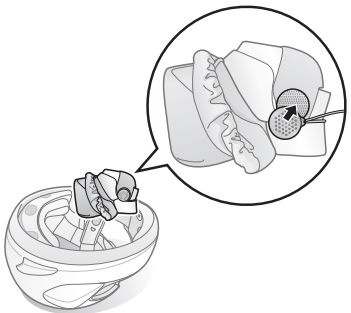

8. Collocare l'antenna FM tra la calotta esterna e il rivestimento di protezione intorno alla calotta superiore del casco. Assicurarsi che l'estremità dell'antenna FM sia collocata nella parte sinistra anteriore del casco, lontana dall'antenna.

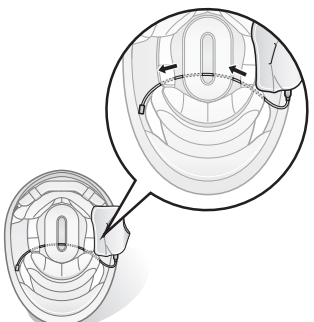

9. Applicare nuovamente le imbottiture per le guance e il paranuca.

3.4 Handlebar Remote

1. Separare con cautela le due estremità dell'Handlebar Remote.
2. Fissarlo sul manubrio sinistro della motocicletta. Assicurarsi di poter controllare comodamente il joystick con il pollice sinistro.

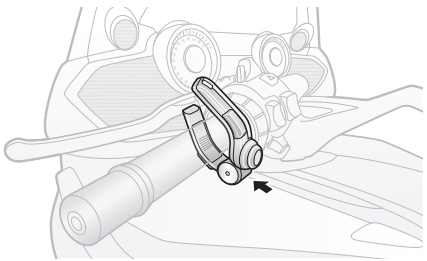

Nota:
Se è necessaria una migliore presa sul manubrio per mantenere l'Handlebar Remote in posizione, applicare una striscia di gomma singola o doppia intorno al manubrio.

4 NOZIONI INTRODUTTIVE

4.1 Funzionamento dei pulsanti

La cuffia 10U viene controllata principalmente dall'Handlebar Remote Bluetooth. I due dispositivi vengono accoppiati dalla fabbrica e sono pronti all'uso immediato. Se la batteria dell'Handlebar Remote si scarica, è possibile utilizzare i pulsanti della cuffia per eseguire tutte le funzioni. Il funzionamento dei pulsanti della cuffia viene spiegato in tabelle alla fine di ciascuna sezione.

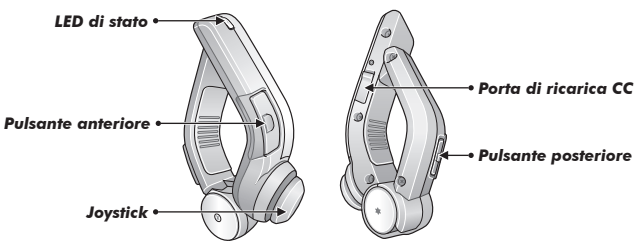

Handlebar Remote

Pulsante anteriore

- Accesso alla modalità accoppiamento intercom
- Avviare e terminare conversazione intercom
- Risposta e conclusione di una chiamata telefonica
- Rifiuto di una chiamata in arrivo sul telefono
- Accesso all'impostazione della configurazione vocale

Joystick

- Accesso alla modalità accoppiamento con i cellulari
- Regolazione del volume
- Riproduzione e messa in pausa del dispositivo stereo Bluetooth
- Passaggio alla traccia musicale successiva o alla traccia precedente
- Navigazione all'interno del menu configurazione
- Ricerca di una stazione radio FM

Pulsante posteriore

- Risposta e conclusione di una chiamata telefonica
- Chiamata rapida
- Accensione/spegnimento della radio FM

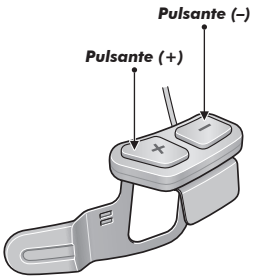

Pulsanti della cuffia 10U

4.2 Accensione e spegnimento

4.2.1 Cuffia

Per accendere la cuffia, premere il pulsante (+) e il pulsante (–) contemporaneamente mentre vengono emessi dei segnali acustici di intensità crescente e un comando vocale, **"Ciao"**. Per spegnere la cuffia, premere il pulsante (+) e il pulsante (–) contemporaneamente mentre vengono emessi dei segnali acustici di intensità decrescente e un comando vocale, **"Arrivederci"**.

4.2.2 Handlebar Remote

Per accendere il dispositivo, premere il pulsante anteriore e si accenderà il LED blu. Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante anteriore e il joystick per 2 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia.

4.3 Ricarica

AVVERTENZA

Per caricare la batteria, utilizzare il solo caricatore approvato fornito dal produttore. L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

Per caricare la cuffia e l'Handlebar Remote, collegare il cavo USB alimentazione e trasferimento dati in dotazione alla porta USB di un computer o a un caricatore a parete USB. Per caricare le unità è possibile utilizzare qualunque cavo micro USB standard. I LED ricarica diventano rossi durante la ricarica e blu a ricarica completa. La ricarica completa della batteria dura circa 2,5 ore.

Nota:
Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale riconosciuto da Sena.

ATTENZIONE

Accertarsi di togliere il casco con 10U installato durante la ricarica. La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.

4.4 Controllo del livello batteria

4.4.1 Indicatore LED

In fase di accensione della cuffia o dell'Handlebar Remote, il LED rosso lampeggia indicando il livello batteria.

4 lampi = Alto, 70~100%
3 lampi = Medio, 30~70%
2 lampi = Basso, 0~30%

Nota:
1. *Con l'uso, la durata della batteria potrebbe diminuire nel tempo.*
2. *La durata di vita della batteria potrebbe variare in base alle condizioni, ai fattori ambientali, alle funzioni del prodotto in uso e ai dispositivi utilizzati in abbinamento.*

4.4.2 Indicatore comandi vocali

Quando si accende la cuffia, tenere premuto contemporaneamente il pulsante (+) e il pulsante (–) per circa 3 secondi, fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Successivamente verrà emesso un comando vocale ad indicare il livello batteria. Tuttavia, se si rilasciano i pulsanti non appena si accende la cuffia, il comando vocale che indica il livello batteria non verrà emesso.

4.5 Regolazione del volume

Il volume può essere regolato facilmente muovendo il joystick in alto o in basso. Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio, anche quando la cuffia viene riavviata. Ad esempio, una volta impostato il volume per il telefono a mani libere, il livello non sarà modificato quando si regola il volume della musica del lettore MP3 Bluetooth. Tuttavia, se il volume viene regolato durante la modalità di stand-by, questo influenzerà i livelli di volume di tutte le sorgenti audio.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Aumento volume	Muovere il joystick in alto	Premere il pulsante (+)
Diminuzione volume	Muovere il joystick in basso	Premere il pulsante (–)

Tabella funzionamento pulsanti per la regolazione del volume

AVVERTENZA

L'utilizzo del prodotto ad alto volume per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare danni ai timpani o all'udito. Mantenere il volume a livelli modesti per evitare danni.

4.6 Software Sena

4.6.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni del dispositivo direttamente dal PC. Grazie a questo software, è possibile assegnare delle preimpostazioni per la chiamata rapida, preimpostazioni per la frequenza radio FM ed altro. È disponibile sia per Windows che per Mac. Per ulteriori informazioni sul download di Device Manager, visitare il sito **www.sena.com**.

4.6.2 Sena Smartphone App

Sena Smartphone App consente di configurare le impostazioni del dispositivo e visualizzare la Guida dell'utente e la Guida di riferimento rapido. Accoppiare il telefono alla cuffia 10U (consultare la sezione 5.1, "Accoppiamento con i cellulari - Cellulare, dispositivo stereo Bluetooth"). Eseguendo Sena Smartphone App sarà possibile configurare le sue impostazioni direttamente dallo smartphone. È possibile scaricare Sena Smartphone App per Android o iPhone da **www.sena.com/headset-app/**.

5 ACCOPPIAMENTO DI 10U CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare la cuffia Bluetooth 10U con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiarli tra loro. Il modello 10U può essere accoppiato con telefoni Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come lettori MP3, con navigatori GPS Bluetooth specifici per motociclette e con altre cuffie Bluetooth Sena. L'operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ogni dispositivo Bluetooth. La cuffia rimane accoppiata con i dispositivi e vi si riconnette automaticamente quando si troveranno entro la portata massima. Ogni qualvolta la cuffia si riconnette al dispositivo accoppiato, vengono emessi un singolo segnale acustico di tono alto e un comando vocale: **"Telefono connesso"** se si tratta di un telefono, **"Dispositivo multimediale connesso"** se si tratta di un dispositivo stereo Bluetooth.

5.1 Accoppiamento con i cellulari - Cellulare, Dispositivo stereo Bluetooth

Seguire la seguente procedura per accoppiare un telefono o un dispositivo stereo Bluetooth, come un lettore MP3, con il modello 10U.

1. Tenere premuto il joystick per 5 secondi fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento telefono"**.
2. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare Sena 10U dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
4. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che la cuffia 10U è pronto per l'uso. Viene emesso un comando vocale, **"Cuffia accoppiata"**.
5. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, la cuffia 10U torna in modalità stand-by.

Nota:

1. *Se il collegamento Bluetooth tra la cuffia e un telefono viene interrotto, premere il pulsante posteriore per ripristinare immediatamente il collegamento Bluetooth.*
2. *Se il collegamento Bluetooth tra la cuffia e un lettore multimediale viene interrotto, premere il joystick per 1 secondo per ripristinare il collegamento Bluetooth e avviare la riproduzione.*

5.2 Accoppiamento secondo telefono - Secondo telefono, GPS ed SR10

Le classiche cuffie Bluetooth possono collegarsi solo con un dispositivo Bluetooth, ma l'accoppiamento secondo telefono consente alla cuffia di collegarsi con un altro dispositivo Bluetooth, ad esempio un secondo telefono, un lettore MP3, oppure il Sena SR10, l'adattatore Bluetooth.

1. Per accoppiare il secondo telefono, tenere premuto il pulsante anteriore per 5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente e viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento intercom"**.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante posteriore, quindi il LED lampeggia rapidamente in blu e viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento secondo cellulare"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare Sena 10U dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
5. Il telefono conferma che l'accoppiamento è stato completato e che la cuffia 10U è pronta per l'uso. Viene emesso un comando vocale, **"Dispositivo accoppiato"**.

Nota:

1. *Se alla cuffia sono collegati due dispositivi audio (A2DP), l'audio di un dispositivo interromperà l'audio proveniente dall'altro dispositivo. Ad esempio, se si sta riproducendo della musica dal telefono primario, questa può essere interrotta riproducendo della musica dal secondo telefono e viceversa.*
2. *Si richiede l'uso di GPS specifici per motocicletta che trasmettono istruzioni vocali passo a passo alla cuffia tramite il Bluetooth. La maggior parte dei sistemi GPS per auto non possiede questa funzionalità.*
3. *Il dispositivo Sena SR10 è un adattatore radio bidirezionale Bluetooth per effettuare comunicazioni di gruppo che utilizza il Profilo viva voce. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 viene emesso in sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.*
4. *È possibile collegare con un filo il navigatore GPS o un radar detector ad SR10. Le istruzioni vocali del GPS o l'allarme radar detector si sentono anche in sottofondo tramite SR10 durante una conversazione intercom o una chiamata. Per i dettagli consultare la Guida dell'utente di SR10.*

5.3 Accoppiamento selettivo avanzato: stereo A2DP o a mani libere

Quando si utilizza uno smartphone, a volte potrebbe essere necessario utilizzare selettivamente 10U solo per la musica stereo A2DP oppure solo per il telefono a mani libere. Queste istruzioni sono rivolte a utenti esperti, che desiderano accoppiare la cuffia 10U agli smartphone solo con un profilo selettivo: A2DP per la musica stereo o HFP per le chiamate.

Se precedentemente un telefono è stato accoppiato alla cuffia 10U, è necessario azzerare il precedente elenco di accoppiamento su entrambi i dispositivi: telefono e 10U. Per azzerare l'elenco di accoppiamento su 10U, effettuare un reset o seguire la procedura di azzeramento dell'elenco di accoppiamento descritta nella sezione 14.13, “Reset”, oppure nella sezione 14.10, “Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth”. Per azzerare l'elenco di accoppiamento sul telefono, consultare il manuale del telefono. Per la maggior parte degli smartphone, cancellare Sena 10U dall'elenco dei dispositivi Bluetooth nel menu impostazioni.

5.3.1 Solo musica stereo A2DP

1. Accendere la cuffia e premere il joystick per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante anteriore, quindi il LED lampeggia in rosso e viene emesso il messaggio **"Accoppiamento selettivo media"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena 10U dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

5.3.2 Solo profilo HFP per chiamate

1. Accendere la cuffia e premere il joystick per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici.
2. Entro 2 secondi, premere nuovamente il pulsante posteriore, quindi il LED lampeggia in blu e viene emesso il messaggio **"Accoppiamento selettivo telefono"**.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena 10U dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

5.4 Accoppiamento intercom

5.4.1 Accoppiamento con altre cuffie 10U per la conversazione intercom

La cuffia 10U può essere accoppiata con altre tre cuffie per una conversazione intercom via Bluetooth.

1. Accendere le due cuffie 10U (A e B) da accoppiare.
2. Tenere premuto il pulsante anteriore delle cuffie A e B per 5 secondi fino a quando il LED rosso di entrambe le unità inizia a lampeggiare rapidamente. Viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento intercom"**.

3. Premere il pulsante anteriore di una delle due cuffie A o B e attendere fino a quando i LED di entrambe le cuffie diventino blu e il collegamento intercom venga automaticamente stabilito. Le due cuffie 10U A e B sono accoppiate l'una all'altra per la conversazione intercom. Se il processo di accoppiamento non termina entro un minuto, la cuffia 10U torna alla modalità stand-by.

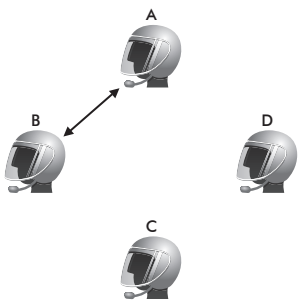

Accoppiamento di A e B

4. Seguendo la stessa procedura già descritta, è possibile eseguire altri accoppiamenti tra le cuffie A e C e tra le cuffie A e D.

5. La sequenza di accoppiamento intercom è ***'Last-Come, First-Served'*** (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito). Se una cuffia ha più cuffie accoppiate per conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come ***primo amico intercom***. L'amico intercom precedente diventa il ***secondo amico intercom***, quindi il ***terzo amico intercom***.

Nota:
*Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento descritte in precedenza, la cuffia D è il **primo amico intercom** della cuffia A. La cuffia C è il **secondo amico intercom** della cuffia A e la cuffia B è il **terzo amico intercom** della cuffia A.*

5.4.2 Accoppiamento con altri modelli di cuffie Sena per la conversazione intercom

La cuffia 10U può essere accoppiata con tutti gli altri modelli di cuffie Sena come 20S, SMH10 e SMH5 per la conversazione intercom. Seguire le stesse procedure sopra descritte per l'accoppiamento con questi modelli di cuffie.

Nota:
La cuffia SMH5 non può partecipare a una conferenza intercom a tre o quattro voci con la cuffia 10U. La capacità della cuffia SMH5 è limitata alla conversazione intercom a due voci con le altre cuffie Sena.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Accoppiamento con i cellulari	Premere il joystick per 5 secondi	Premere il pulsante (–) per 12 secondi
Accoppiamento secondo telefono	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Premere il pulsante (–) per 12 secondi
	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (+) per tre volte
Accoppiamento media	Premere il joystick per 5 secondi	Premere il pulsante (–) per 12 secondi
	Toccare il pulsante anteriore	Premere due volte il pulsante (+)
Accoppiamento selettivo telefono	Premere il joystick per 5 secondi	Premere il pulsante (–) per 12 secondi
	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (+)
Accoppiamento intercom	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Premere il pulsante (–) per 8 secondi
	Premere il pulsante anteriore di una delle due cuffie	Premere il pulsante (–) di una delle due cuffie

Tabella funzionamento pulsanti per l'accoppiamento Bluetooth

6 TELEFONO, GPS, SR10

6.1 Effettuare e rispondere alle telefonate

1. In caso di chiamata in arrivo, è sufficiente premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore per rispondere alla chiamata.
2. Inoltre, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo pronunciando ad alta voce una qualsiasi parola a scelta se la Risposta telefonica attivata a voce è abilitata (VOX telefono), a meno che non si è collegati a intercom.
3. Per terminare una chiamata, premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico, oppure attendere che la persona chiamata termini la conversazione.
4. Per rifiutare una chiamata, premere il pulsante anteriore per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre il telefono squilla.
5. Esistono vari modi per effettuare una chiamata:
   – Inserire il numero sul tastierino numerico del telefono ed effettuare la chiamata. La chiamata viene trasferita automaticamente alla cuffia.

– Premere il pulsante posteriore nella modalità stand-by per attivare la composizione vocale del telefono. A tale scopo, il telefono deve essere dotato della funzione di composizione vocale. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale del telefono.

Nota:
1. *Se alla cuffia sono collegati due telefoni e c'è una chiamata in arrivo dal secondo telefono durante una chiamata del primo telefono, è comunque possibile ricevere la chiamata dal secondo telefono. In questo caso, la chiamata dal primo telefono è in attesa. Se si termina una chiamata, si verrà trasferiti automaticamente alla chiamata del primo telefono.*
2. *Se alla cuffia sono collegati un telefono e un GPS, non è possibile ascoltare le istruzioni vocali del GPS durante la chiamata.*

6.2 Composizione rapida

Telefonare rapidamente è possibile, grazie al menù vocale della chiamata rapida.

1. Per entrare nel menu vocale della chiamata rapida, premere due volte il pulsante posteriore; vengono emessi un singolo segnale acustico di tono medio e un comando vocale, **"Chiamata rapida"**.
2. Muovere il joystick in alto o in basso per navigare tra i menu. Viene emesso un messaggio per ogni voce del menu.
3. Premere il pulsante posteriore per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

   (1) Ripetizione dell'ultimo numero
   (2) Chiamata rapida 1
   (3) Chiamata rapida 2
   (4) Chiamata rapida 3
   (5) Annulla

4. Dopo aver selezionato il menu richiama, viene emesso un comando vocale, **"Ripetizione dell'ultimo numero"**. Successivamente, per ripetere il numero dell'ultima chiamata, premere il pulsante posteriore.
5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, muovere il joystick in alto o in basso per navigare tra i menu fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Chiamata rapida (n.)"**. Successivamente, premere il pulsante posteriore.
6. Se si desidera abbandonare immediatamente la chiamata rapida, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Annulla"**, quindi premere il pulsante posteriore. Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10U abbandona il menu vocale della chiamata rapida e ritorna alla modalità stand-by.

Nota:

1. *Per utilizzare la funzione di chiamata rapida, assicurarsi di aver collegato il telefono e la cuffia.*
2. *Prima di utilizzare la chiamata rapida, è necessario assegnare i numeri di chiamata rapida (consultare la sezione 14.1, "Assegnazione della chiamata rapida").*

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Rispondere	Premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore	Premere il pulsante (+)
Terminare	Premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore per 2 secondi	Premere il pulsante (+) per 2 secondi
Rifiutare	Premere il pulsante anteriore per 2 secondi	Premere il pulsante (+) per 2 secondi
Chiamata rapida	Premere due volte il pulsante posteriore	N/D
Composizione vocale	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (+) per 3 secondi

Tabella funzionamento pulsanti per effettuare e rispondere alle telefonate

6.3 Navigatore GPS

Se un GPS Bluetooth viene accoppiato a 10U come descritto nella sezione 5.2, "Accoppiamento secondo telefono", è possibile ascoltare le istruzioni del GPS in wireless. Muovere il joystick in alto o in basso per regolare il volume. Le istruzioni vocali del GPS interrompono la conversazione intercom, ma questa viene automaticamente ristabilita al termine delle istruzioni vocali del GPS.

6.4 Sena SR10, adattatore radio bidirezionale

È possibile utilizzare contemporaneamente una radio bidirezionale e l'intercom Bluetooth di 10U tramite Sena SR10, un adattatore radio bidirezionale Bluetooth (consultare la sezione 5.2, "Accoppiamento secondo telefono"). L'audio in entrata dalla radio bidirezionale non interrompe una conversazione intercom, ma viene emesso in sottofondo. Tale caratteristica è utile durante una conversazione intercom con un passeggero sul sedile posteriore, utilizzando una radio bidirezionale per comunicazioni di gruppo con altri motociclisti.

7 MUSICA STEREO

7.1 Musica stereo Bluetooth

Il dispositivo audio Bluetooth deve essere accoppiato con 10U seguendo le procedure “Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth” descritte nella sezione 7.1. La cuffia 10U supporta il Profilo con telecomando audio/video (AVRCP), per cui se anche il dispositivo audio Bluetooth supporta il profilo AVRCP, è possibile utilizzare la cuffia 10U per controllare in remoto la riproduzione di musica. Non sarà soltanto possibile regolare il volume ma usare anche funzioni come riproduzione, pausa, traccia successiva e traccia precedente.

1. Per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere il joystick per 1 secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.
2. Per regolare il volume, muovere il joystick in alto o in basso
3. Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, muovere e tenere in posizione il joystick a sinistra o destra per 1 secondo.

7.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci (consultare la sezione 8.1, “Intercom a due voci”). Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom. Per avviare o terminare la condivisione della musica, tenere premuto il joystick per 1 secondo durante una conversazione intercom fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico. Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, muovere il joystick a sinistra o destra per 1 secondo.

Nota:

1. *Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.*
2. *La condivisione della musica verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni GPS.*

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Riprodurre musica	Premere il joystick per 1 secondo	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
Mettere in pausa la musica	Premere il joystick per 1 secondo	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
Traccia successiva	Muovere il joystick verso destra per 1 secondo	Premere il pulsante (+) per 2 secondi
Traccia precedente	Muovere il joystick verso sinistra per 1 secondo	N/D

Tabella funzionamento pulsanti per il controllo della musica

8 INTERCOM

Assicurarsi che i dispositivi intercom siano accoppiati come descritto nella sezione 5.4, “Accoppiamento intercom”.

8.1 Intercom a due voci

8.1.1 Avviare intercom a due voci

È possibile avviare una conversazione intercom con uno degli amici intercom premendo il pulsante anteriore: premere il pulsante anteriore una sola volta per effettuare una conversazione intercom con il ***primo amico intercom***, premere il pulsante anteriore due volte per effettuare una conversazione intercom con il ***secondo amico intercom*** e premere il pulsante anteriore tre volte per effettuare una conversazione intercom con il ***terzo amico intercom***.

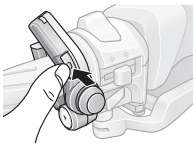

1° amico intercom

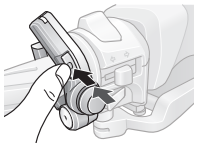

2° amico intercom

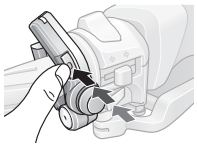

3° amico intercom

Avviare una conversazione intercom a due voci

8.1.2 Terminare intercom a due voci

Per terminare una conversazione intercom, premere il pulsante anteriore. Qualunque collegamento intercom con uno degli amici intercom verrà interrotto con un'unica pressione. In questo caso, premendo due o tre volte non succederà nulla.

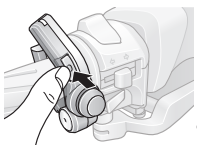

Terminare

Terminare una conversazione intercom a due voci

8.2 Intercom a tre voci

8.2.1 Avviare intercom a tre voci

L'utente (A) può creare una conferenza intercom a tre voci con altri amici 10U (B e C) stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente. Mentre è in corso una conferenza intercom a tre voci, il collegamento dei telefoni di tutti e tre i partecipanti viene temporaneamente interrotto. Tuttavia, appena la conferenza intercom termina oppure uno dei partecipanti abbandona la conversazione intercom, tutti i telefoni si ricollegano automaticamente alle rispettive cuffie. In caso di chiamata in arrivo sul telefono durante la conferenza intercom, terminare la conferenza intercom per ricollegarsi automaticamente e ricevere la chiamata.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, l'utente (A) deve essere accoppiato con altri due amici intercom (B e C).

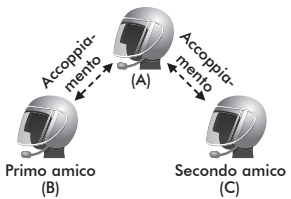

2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. L'utente (A), ad esempio, può avviare una conversazione intercom con l'amico intercom (B). In alternativa, l'amico intercom (B) può avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

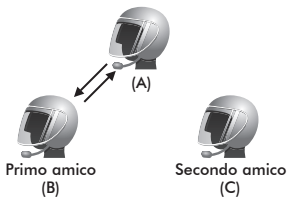

3. L'utente (A) può chiamare il secondo amico intercom (C) premendo due volte la manopola, oppure il secondo amico intercom (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

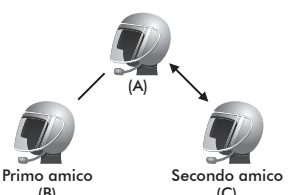

4. A questo punto, l'utente (A) e gli altri due amici intercom 10U (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

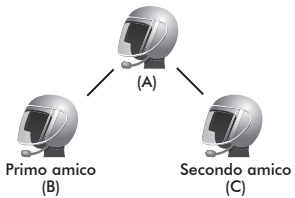

8.2.2 Terminare intercom a tre voci

È possibile terminare completamente la conferenza intercom o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli amici intercom attivi.

1. Per terminare completamente l'intercom da conferenza a tre voci, premere il pulsante anteriore per 1 secondo fino a quando viene emesso un segnale acustico. In tal modo, vengono interrotti entrambi i collegamenti intercom con (B) e (C).

2. Premere una o due volte il pulsante anteriore per interrompere il collegamento intercom con uno dei due amici intercom rispettivamente. Ad esempio, premendo una volta il pulsante anteriore, è possibile terminare il collegamento intercom solo con il primo amico intercom (B). Il collegamento intercom con il secondo amico intercom (C), tuttavia, non si interrompe.

Funzionamento del pulsante anteriore	Risultato
Pressione per 1 secondo	Scollegamento di (B) e (C)
Singola pressione	Scollegamento di (B)
Doppia pressione	Scollegamento di (C)

Terminare intercom a tre voci

8.3 Intercom a quattro voci

8.3.1 Avviare intercom a quattro voci

È possibile creare una conferenza intercom a quattro voci con altri tre utenti 10U aggiungendo un partecipante intercom in più alla conversazione intercom a tre voci. Durante una conversazione intercom a tre voci come quella descritta nella sezione 8.2, un nuovo partecipante (D), amico intercom dell'amico intercom (C), può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata all'amico intercom (C). Tenere presente che in questo caso il nuovo partecipante (D) è un amico intercom di (C), non dell'utente (A).

8.3.2 Terminare intercom a quattro voci

Come nel caso di intercom a tre voci, è possibile abbandonare completamente una conferenza intercom a quattro voci o terminare solo un singolo collegamento intercom.

1. Per terminare una conferenza intercom a quattro voci, premere il pulsante anteriore per 1 secondo fino a quando viene emesso un segnale acustico. In tal modo, si terminano tutti i collegamenti intercom tra l'utente (A) e gli amici intercom (B) e (C).

2. Premere una o due volte il pulsante anteriore per interrompere il collegamento intercom con uno dei due amici intercom rispettivamente. Tuttavia, se si scollega il secondo amico (C) premendo due volte il pulsante anteriore, l'utente verrà scollegato anche dal terzo partecipante (D). Ciò avviene perché il terzo partecipante (D) è collegato all'utente tramite il secondo amico (C).

Funzionamento del pulsante anteriore	Risultato
Pressione per 1 secondo	Scollegamento di (B), (C) e (D)
Singola pressione	Scollegamento di (B)
Doppia pressione	Scollegamento di (C) e (D)

Terminare intercom a quattro voci

Nota:
Durante l'intercom a più voci sono connesse più cuffie. A causa di vari segnali che interferiscono tra loro, la distanza intercom dell'intercom a più voci è leggermente più breve dell'intercom a due voci.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Chiamare il primo amico intercom	Toccare il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–) per 1 secondo fino a quando viene emesso un segnale acustico
Chiamare il secondo amico intercom	Premere due volte il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–) per 2 secondi fino a quando vengono emessi due segnali acustici
Chiamare il terzo amico intercom	Premere tre volte il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–) per 3 secondi fino a quando vengono emessi tre segnali acustici
Terminare intercom a due voci	Toccare il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–) per 1 secondo
Interruzione di tutte le conversazioni intercom	Premere il pulsante anteriore per 1 secondo	Premere il pulsante (–) per 5 secondi

Tabella funzionamento pulsanti per l'intercom

9 CONFERENZA TELEFONICA CON PARTECIPANTE INTERCOM A TRE VOCI

1. Se durante una conversazione intercom c'è una chiamata in arrivo sul telefono, viene emesso uno squillo. Si può scegliere di 1) rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, oppure 2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom.
   a. Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore. La funzionalità VOX telefono non funziona se si è collegati a intercom. Quando si termina la chiamata, l'intercom sarà automaticamente ripristinata.
   b. Per rifiutare la chiamata e mantenere la conversazione intercom, premere il pulsante anteriore per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.

   A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a causa di una chiamata telefonica in arrivo.
2. Quando si riceve una chiamata intercom durante una chiamata telefonica, vengono emessi 4 segnali acustici di tono alto che avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Viene emesso anche un comando vocale, **"Intercom richiesto"**. In questo caso, la chiamata intercom non prevale sulla chiamata telefonica perché la priorità dell'intercom è inferiore a quella della chiamata telefonica. È necessario terminare la chiamata telefonica per effettuare o ricevere una chiamata intercom.
3. Si può effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom alla conversazione telefonica. Durante una conversazione telefonica, premere il pulsante anteriore per invitare uno degli amici intercom alla linea telefonica. Per scollegare prima l'intercom e quindi tornare alla chiamata privata con il telefono, terminare la conversazione intercom premendo il pulsante anteriore. Per terminare prima la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, premere il pulsante posteriore, premere il pulsante anteriore per 2 secondi, oppure premere il pulsante anteriore o attendere che la persona in linea termini la chiamata.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Avviare	Premere il pulsante anteriore durante una chiamata telefonica	Premere il pulsante (–) per 1 secondo durante una chiamata telefonica
Per prima cosa terminare intercom	Toccare il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–) per 1 secondo
Per prima cosa terminare la chiamata telefonica	Toccare il pulsante posteriore oppure Premere il pulsante anteriore per 2 secondi oppure Attendere che la persona chiamata termini la chiamata	Premere il pulsante (+) per 2 secondi oppure Attendere che la persona chiamata termini la chiamata

Tabella funzionamento pulsanti per conferenza telefonica a tre voci

10 GROUP INTERCOM

Group Intercom consente di creare un intercom da conferenza a più voci con altre tre cuffie più accoppiate di recente.

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione Group Intercom.
2. Premere il pulsante anteriore per 3 secondi per avviare Group Intercom. Il LED lampeggia in viola e viene emesso un comando vocale, **"Intercom di gruppo"**.
3. Per terminare Group Intercom, premere il pulsante anteriore per 1 secondo oppure toccare il pulsante posteriore durante Group Intercom. Viene emesso un comando vocale, **"Intercom gruppo terminato"**.

Nota:
Group Intercom supporta esclusivamente cuffie 10U, 10S e 20S. Le altre cuffie verranno escluse dalla conversazione Group Intercom.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Avviare Group Intercom	Premere il pulsante anteriore per 3 secondi	Premere il pulsante (-) per 5 secondi
Terminare Group Intercom	Premere il pulsante anteriore per 1 secondo oppure toccare il pulsante posteriore per 1 secondo	Premere il pulsante (-) per 5 secondi oppure toccare il pulsante (+)

Tabella funzionamento pulsanti per Group Intercom

11 UNIVERSAL INTERCOM

È possibile tenere una conversazione intercom con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando la funzione Universal Intercom. Le cuffie Bluetooth non Sena possono essere collegate alla cuffia Bluetooth Sena se supportano il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth. La distanza operativa può differire a seconda delle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. In genere, è inferiore alla normale distanza intercom poiché utilizza il Profilo viva voce Bluetooth. Universal Intercom influenza sia il collegamento della chiamata sia la connessione multipoint (principalmente utilizzata per le connessioni GPS dei motociclisti). Non è possibile utilizzare un dispositivo a connessione multipoint mentre si utilizza Universal Intercom, come nel caso seguente.

1. Se una cuffia non Sena non supporta una connessione multipoint, non è in grado di utilizzare una connessione chiamata mentre è in uso Universal Intercom.
2. Per quanto riguarda le cuffie Sena, Universal Intercom influenza la connessione multipoint.

3. Se viene accesa una cuffia non Sena (già accoppiata come Universal Intercom con Sena), la connessione multipoint viene disattivata automaticamente. Inoltre, la cuffia non Sena viene collegata automaticamente alla cuffia Sena come Universal Intercom. Pertanto, non è possibile utilizzare un dispositivo a connessione multipoint, come il GPS, mentre è accesa una cuffia non Sena.
4. Anche se la cuffia non Sena fosse scollegata come Universal Intercom, la connessione multipoint non verrebbe ripristinata automaticamente. Per ripristinare la connessione multipoint, è necessario per prima cosa spegnere la cuffia non Sena, quindi tentare di collegare manualmente il dispositivo multipoint dallo schermo del dispositivo o semplicemente riavviare il dispositivo, in modo che si colleghi automaticamente alla cuffia Sena.

11.1 Accoppiamento intercom universale

La cuffia 10U può essere accoppiata con cuffie Bluetooth non Sena per una conversazione intercom Bluetooth. È possibile accoppiare la cuffia 10U con una sola cuffia Bluetooth non Sena, quindi, se si effettua l'accoppiamento con una cuffia Bluetooth non Sena diversa, il precedente accoppiamento viene cancellato.

1. Accendere la cuffia 10U e la cuffia Bluetooth non Sena che si vuole accoppiare.
2. Premere il pulsante anteriore per 10 secondi per entrare nella configurazione. Muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso il comando vocale **"Accoppiamento intercom universale"**. Premere il pulsante posteriore per entrare in modalità Accoppiamento intercom universale, il LED blu lampeggia rapidamente e vengono emessi diversi segnali acustici. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 14.12, "Accoppiamento intercom universale".
3. Eseguire l'operazione richiesta per l'accoppiamento a mani libere sulla cuffia Bluetooth non Sena (consultare la Guida dell'utente della cuffia da utilizzare). La cuffia 10U eseguirà automaticamente l'accoppiamento con le cuffie Bluetooth non Sena in modalità accoppiamento.

11.2 Universal Intercom a due voci

È possibile avviare un collegamento Universal Intercom con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena. È possibile premere una volta il pulsante anteriore per avviare una conversazione intercom con il primo amico intercom, premere due volte per il secondo amico intercom e tre volte per il terzo amico intercom.

Le cuffie Bluetooth non Sena supportano il collegamento Universal Intercom, attivando la composizione vocale o utilizzando la funzione di ripetizione dell'ultimo numero. L'utente può anche interrompere la connessione esistente terminando una chiamata (consultare la Guida dell'utente delle cuffia per la composizione vocale, la ripetizione e la chiusura di una chiamata).

11.3 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a tre voci con due 10U e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

1. Per la conferenza intercom a tre voci, occorre che (A) sia accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena (B) e un'altra cuffia 10U (C).

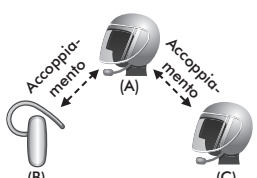

2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena (B) del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B). Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena (B) ad avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

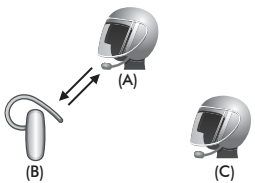

3. L'altra cuffia 10U (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

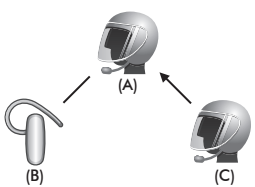

4. Ora l'utente (A), la cuffia Bluetooth non Sena (B) e l'altra cuffia 10U (C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

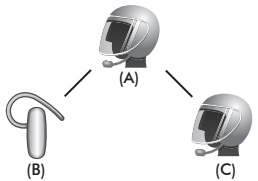

5. L'utente può scollegarsi dalla conversazione Universal Intercom a tre voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a tre voci normale. Consultare la sezione 8.2.2, “Terminare intercom a tre voci”.

11.4 Universal Intercom a quattro voci

È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a quattro voci con due configurazioni diverse, 1) tre 10U e una cuffia Bluetooth non Sena, oppure 2) due 10U e due cuffie Bluetooth non Sena.

Sono disponibili altre due configurazioni per Universal Intercom a quattro voci, 1) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B), un'altra 10U (C) e una cuffia Bluetooth non Sena (D), 2) la cuffia dell'utente (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B) e due altre cuffie 10U (C e D). L'utente può effettuare la chiamata Universal Intercom a quattro voci nello stesso modo previsto per la chiamata intercom a quattro voci normale.

11.4.1 Universal Intercom a quattro voci Caso 1

Due cuffie 10U (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D).

1. Può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B).

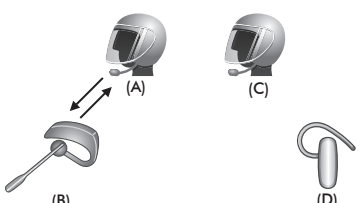

2. L'altra cuffia 10U (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

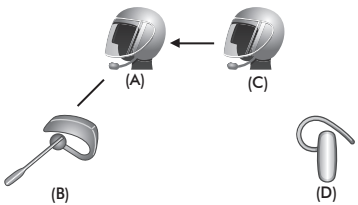

3. La cuffia Bluetooth non Sena (D) può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom alla cuffia 10U (C).

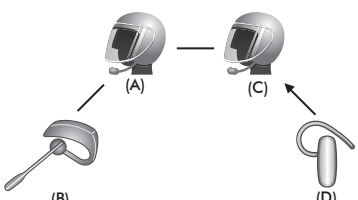

4. A questo punto, due cuffie 10U (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D) sono collegate all'Universal Intercom a quattro voci.

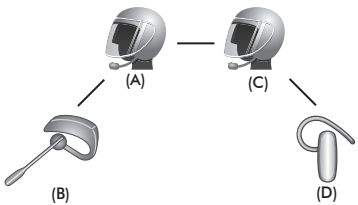

L'utente può scollegarsi dall'Universal Intercom a quattro voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a quattro voci normale. Consultare la sezione 8.3.2, “Terminare intercom a quattro voci”.

11.4.2 Universal Intercom a quattro voci Caso 2

Tre cuffie 10U (A, C e D) e una cuffia Bluetooth non Sena (B). La procedura è la stessa che viene descritta per il caso 1 nella sezione 11.4.1.

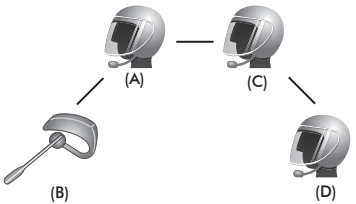

12 RADIO FM

12.1 Accensione e spegnimento radio FM

Per accendere la radio FM, tenere premuto il pulsante posteriore per 1 secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico di tono medio. Quindi viene emesso un comando vocale, **"Radio FM attivata"**. Per spegnere la radio FM, premere il pulsante posteriore per 1 secondo fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Radio FM disattivata"**. Con lo spegnimento, la cuffia 10U memorizza la frequenza dell'ultima stazione. Al momento dell'accensione, viene riprodotta la frequenza dell'ultima stazione.

12.2 Stazioni preimpostate

È possibile ascoltare la musica delle stazioni preimpostate mentre si ascolta la radio FM. Premere una volta il pulsante posteriore per passare alla stazione preimpostata salvata successiva.

12.3 Ricerca e salvataggio

"Ricerca" è la funzione che ricerca le frequenze stazione per stazione. Per utilizzare la funzione "Ricerca", seguire la procedura qui di seguito:

1. Muovere e tenere in posizione il joystick verso sinistra o destra per 1 secondo per avanzare o andare indietro con le stazioni.

2. Se il sintonizzatore trova una stazione durante la ricerca delle frequenze, la funzione “Ricerca” si arresta.
3. Per salvare la stazione, tenere premuto il pulsante anteriore per 1 secondo fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Preimpostazione (n.)”**.
4. Muovere il joystick in alto o in basso per selezionare il numero preimpostato che si vuole assegnare alla stazione in questione. È possibile salvare fino a 10 stazioni preimpostate (l'utente può anche annullare l'operazione di preimpostazione attendendo circa 10 secondi). Quindi viene emesso il comando vocale **“Memorizzazione preimpostazione annullata”**. Inoltre, è possibile muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso il comando vocale **“Annulla”**. Premere il pulsante anteriore per confermare la cancellazione. Quindi viene emesso il comando **“Memorizzazione preimpostazione annullata”**.
5. Per salvare la stazione, premere nuovamente il pulsante anteriore. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Memorizzazione preimpostazione (n.)”**.
6. Per cancellare la stazione salvata con il numero preimpostato, premere il pulsante posteriore. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Eliminazione preimpostazione (n.)”**.

Nota:

1. *È possibile salvare le stazioni FM con i numeri preimpostati prima di utilizzare la radio FM. Collegare la cuffia 10U al PC e avviare Sena Device Manager. Consente di salvare fino a 10 frequenze di stazioni FM preimpostate nel menu delle impostazioni della cuffia 10U. La stessa operazione può essere eseguita utilizzando Sena Smartphone App.*
2. *È possibile rispondere a una chiamata in arrivo e all'intercom mentre si sta ascoltando la radio FM.*

12.4 Scansione e salvataggio

“Scansione” è la funzione che ricerca automaticamente le frequenze delle stazioni, partendo dalla frequenza corrente a salire. Per utilizzare la funzione “Scansione”, seguire la procedura qui di seguito:

1. Premere due volte il pulsante posteriore. La frequenza della stazione in riproduzione cambia per cercare le frequenze di altre stazioni.
2. Se il sintonizzatore rileva una stazione, rimane sulla frequenza in questione per 8 secondi, quindi analizza la frequenza della stazione successiva.
3. La funzione Scansione si arresta premendo due volte nuovamente il pulsante posteriore.

4. Per memorizzare una stazione durante l'analisi delle frequenze, premere il pulsante posteriore quando è in riproduzione la stazione che si intende salvare. Viene emesso un comando vocale dalla cuffia 10U, **"Memorizzazione preimpostazione (n.)"**. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.
5. Tutte le stazioni preimpostate durante la "Scansione" si sostituiscono alle stazioni precedentemente impostate.

12.5 Preimpostazione provvisoria

Con la funzione di preimpostazione provvisoria, è possibile preimpostare temporaneamente in automatico delle stazioni senza modificare le stazioni provvisorie esistenti. Premere il pulsante posteriore per tre volte per ricercare automaticamente 10 stazioni provvisorie preimpostate. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano con lo spegnimento del sistema.

12.6 Selezione dell'area

È possibile selezionare la corretta area della frequenza FM da Sena Device Manager. Con le impostazioni dell'area, è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare raggi di frequenza inutili (impostazioni di fabbrica: tutto il mondo).

Area	Raggio frequenze	Fase
Tutto il mondo	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Americhe	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Asia	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Australia	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Europa	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Giappone	76.0 ~ 95.0 MHz	± 100 kHz

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Accensione/ spegnimento Radio FM	Premere il pulsante posteriore per 1 secondo	Premere il pulsante (+) per 5 secondi
Selezione preimposta-zione	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
Ricerca stazioni	Muovere il joystick verso sini-stra o destra per 1 secondo	Premere il pulsante (+) per 3 secondi
Analisi banda FM	Premere due volte il pulsante posteriore	Premere il pulsante (–) per 5 secondi
Arresto analisi	Premere due volte il pulsante posteriore	Premere il pulsante (–) per 5 secondi
Salvataggio preimposta-zione durante l'analisi	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
Preimpostazio-ne provvisoria	Premere tre volte il pulsante posteriore	Premere il pulsante (–) per 2 secondi

Tabella funzionamento pulsanti per radio FM

13 PRIORITÀ FUNZIONI

La cuffia 10U funziona con il seguente ordine di priorità:

(più alta) Telefono
Intercom
Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
Radio FM
(più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con una priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo è interrotta da una chiamata intercom e una conversazione intercom è interrotta da una chiamata in arrivo sul telefono.

14 IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

La configurazione della cuffia 10U può essere effettuata tramite le istruzioni del menu vocale, come descritto di seguito.

1. Per entrare nella configurazione vocale, tenere premuto il ppulsante anteriore per 10 secondi fino a quando il LED diventa blu fisso e viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso anche un comando vocale, **"Menu configurazione"**.
2. Muovere il joystick in alto o in basso per navigare tra i menu. Viene emesso un comando vocale per ogni voce del menu, come indicato di seguito.
3. È possibile abilitare la funzionalità o eseguire il comando premendo il pulsante posteriore o disattivare la funzionalità premendo il pulsante anteriore.
4. Se entro 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10U abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.
5. Se si vuole abbandonare immediatamente la configurazione, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso il comando vocale, **"Uscita dalla configurazione"**, quindi premere il pulsante posteriore.

Funzione	Handlebar Remote	Cuffia
Accedere alla configurazione	Premere il pulsante anteriore per 10 secondi	Premere il pulsante (+) per 10 secondi
Navigare tra i menu	Muovere il joystick in alto o in basso	Premere il pulsante (+)
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (–)
Abilitare l'impostazione	Toccare il pulsante posteriore	Premere il pulsante (–)
Disabilitare l'impostazione	Toccare il pulsante anteriore	Premere il pulsante (–)

Di seguito viene indicato il comando vocale per ogni voce di menu:

- ***(1) Chiamata rapida***
- ***(2) Aumento del volume audio***
- ***(3) Telefono VOX***
- ***(4) Intercom VOX***
- ***(5) Intercom HD***
- ***(6) Comando vocale***
- ***(7) Impostazione AF RDS***
- ***(8) Sidetone***
- ***(9) Controllo del rumore***
- ***(10) Cancellare tutti gli accoppiamenti***
- ***(11) Accoppiamento telecomando***
- ***(12) Accoppiamento intercom universale***
- ***(13) Ripristino delle impostazioni di fabbrica***
- ***(14) Uscita dalla configurazione***

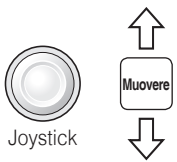

- Chiamata rapida
- Aumento del volume audio
- Telefono VOX
- Intercom VOX
- Intercom HD
- Comando vocale
- Impostazione AF RDS
- Sidetone
- Controllo del rumore
- Cancellare tutti gli accoppiamenti
- Accoppiamento telecomando
- Accoppiamento intercom universale
- Ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Uscita dalla configurazione

14.1 Assegnazione della chiamata rapida

Comando vocale	**“Chiamata rapida”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

1. Per assegnare un numero di telefono alla chiamata rapida, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Chiamata rapida”**.
2. Premere il pulsante posteriore, quindi viene emesso un comando vocale, **“Chiamata rapida uno”** e **“Telefono connesso”**.
   – Muovere il joystick in alto o in basso per selezionare uno dei tre numeri di chiamata rapida, mentre viene emesso il comando vocale, **“Chiamata rapida (n.)”**.
3. Chiamando un numero di telefono che si intende assegnare viene emesso un comando vocale, **“Salvare chiamata rapida (n.)”**. Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di chiamata rapida selezionato. Quindi, la chiamata viene interrotta immediatamente.
4. Per abbandonare il menu, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Annulla”**, quindi premere il pulsante posteriore per confermare. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Annulla”**. Se entro 1 minuto non viene premuto alcun pulsante, la cuffia 10U abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.

Nota:
1. *Dopo aver assegnato un numero di telefono a una delle tre chiamate rapide, è possibile continuare ad assegnare numeri di telefono alle due restanti chiamate rapide.*
2. *Inoltre è possibile assegnare numeri di telefono per la composizione rapida utilizzando il software Sena Device Manager o Sena Smartphone App. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Sena Bluetooth* ***www.sena.com****.*

14.2 Abilitare/disabilitare l'aumento del volume medio

Comando vocale	**“Aumento del volume audio”**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

Abilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo aumenta. Disabilitando l'aumento del volume medio, il volume massimo complessivo diminuisce, ma il suono è più bilanciato.

14.3 Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce

Comando vocale	**"Telefono VOX"**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **"Ciao"** o soffiando dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata temporaneamente se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il pulsante posteriore o il pulsante anteriore per rispondere a una chiamata in arrivo.

14.4 Abilitare/disabilitare l'intercom attivato a voce

Comando vocale	**"Intercom VOX"**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **"Ciao"** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il pulsante anteriore, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente.

Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo il pulsante anteriore, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il pulsante anteriore per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia 10U, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

14.5 Abilitare/disabilitare Intercom HD

Comando vocale	**“Intercom HD”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

L'Intercom HD commuta la qualità dell'audio di una conversazione intercom a due voci da normale a HD. L'Intercom HD è temporaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa caratteristica è disabilitata, la qualità dell'audio di una conversazione intercom a due voci diventa normale.

Nota:
La distanza intercom dell'intercom HD è relativamente più breve dell'intercom normale.

14.6 Abilitare/disabilitare i comandi vocali

Comando vocale	**“Comando vocale”**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

I comandi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti comandi vocali sono sempre attivi.
– Comandi vocali per il menu delle impostazioni di configurazione
– Comandi vocali per l'indicatore del livello batteria
– Comandi vocali per il reset
– Comandi vocali per la chiamata rapida
– Comandi vocali per le funzioni della radio FM

14.7 Abilitare/disabilitare RDS AF

Comando vocale	**“Impostazione AF RDS”**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

RDS AF consente ad un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con RDS AF attiva sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

14.8 Abilitare/disabilitare sidetone

Comando vocale	**"Sidetone"**
Impostazioni di fabbrica	Disabilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

14.9 Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™

Comando vocale	**"Controllo del rumore"**
Impostazioni di fabbrica	Abilitare
Abilitare	Toccare il pulsante posteriore
Disabilitare	Toccare il pulsante anteriore

Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione non è abilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

Nota:
Se si utilizza la cuffia 10U con Bluetooth Audio Pack per GoPro, è possibile abilitare o disabilitare questa funzionalità solo durante la Modalità di registrazione audio normale. In Ultra HD (UHD) Audio Mode questa funzionalità viene disabilitata automaticamente.

14.10 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth

Comando vocale	**"Cancellare tutti gli accoppiamenti"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

Per eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth di 10U, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Cancellare tutti gli accoppiamenti"**, quindi premere il pulsante posteriore per confermare.

14.11 Accoppiamento telecomando

Comando vocale	**"Accoppiamento telecomando"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

Per entrare nella modalità Accoppiamento telecomando, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento telecomando"**. Quindi, premere il pulsante posteriore per entrare nella modalità Accoppiamento telecomando. La cuffia abbandona immediatamente il menu configurazione.

Nota:
Se non è possibile utilizzare l'Handlebar Remote per entrare nella modalità Accoppiamento telecomando, consultare la sezione 16.5 per entrare nella modalità Accoppiamento telecomando utilizzando i pulsanti di controllo della cuffia.

14.12 Accoppiamento intercom universale

Comando vocale	**"Accoppiamento intercom universale"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

Per entrare in modalità Accoppiamento intercom universale, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **"Accoppiamento intercom universale"**. Quindi, premere il pulsante posteriore per entrare in modalità Accoppiamento intercom universale. La cuffia abbandona immediatamente il menu configurazione.

14.13 Reset

Comando vocale	**“Ripristino delle impostazioni di fabbrica”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica su 10U, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Ripristino delle impostazioni di fabbrica”**, quindi premere il pulsante posteriore per confermare. La cuffia 10U si spegne emettendo un comando vocale, **“Reimpostazione cuffia, arrivederci”**.

14.14 Abbandonare Configurazione vocale

Comando vocale	**“Uscita dalla configurazione”**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Toccare il pulsante posteriore

Per abbandonare la configurazione vocale e ritornare alla modalità standby, muovere il joystick in alto o in basso fino a quando viene emesso un comando vocale, **“Uscita dalla configurazione”**, quindi premere il pulsante posteriore per confermare.

Muovere il joystick in alto/ in basso	**Premere il pulsante posteriore**	**Premere il pulsante anteriore**
Chiamata rapida	Eseguire	N/D
Aumento del volume medio	Abilitare	Disabilitare
VOX telefono	Abilitare	Disabilitare
VOX intercom	Abilitare	Disabilitare
Intercom HD	Abilitare	Disabilitare
Comando vocale	Abilitare	Disabilitare
Impostazione RDS AF	Abilitare	Disabilitare
Sidetone	Abilitare	Disabilitare
Advanced Noise Control	Abilitare	Disabilitare
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire	N/D
Accoppiamento telecomando	Eseguire	N/D
Accoppiamento intercom universale	Eseguire	N/D
Reset	Eseguire	N/D
Uscita dalla configurazione	Eseguire	N/D

Funzionamento del pulsante dell'Handlebar Remote per la configurazione vocale

Toccare il pulsante (+)	Toccare il pulsante (–)
Chiamata rapida	Eseguire
Aumento del volume medio	Abilitare/Disabilitare
VOX telefono	Abilitare/Disabilitare
VOX intercom	Abilitare/Disabilitare
Intercom HD	Abilitare/Disabilitare
Comando vocale	Abilitare/Disabilitare
Impostazione RDS AF	Abilitare/Disabilitare
Sidetone	Abilitare/Disabilitare
Advanced Noise Control	Abilitare/Disabilitare
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento telecomando	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset	Eseguire
Uscita dalla configurazione	Eseguire

Funzionamento dei pulsanti della cuffia per la configurazione vocale

15 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

La cuffia 10U supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando Sena Device Manager (consultare la sezione 4.6.1, “Sena Device Manager”). Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il sito Web Sena Bluetooth **www.sena.com**.

16 SOLUZIONE DEI PROBLEMI

16.1 Errore intercom

Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico intercom che non è disponibile entro la portata massima, o che è già impegnato in una conferenza intercom con altri motociclisti o in una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono basso a indicare un segnale intercom occupato. In questo caso sarà necessario riprovare più tardi.

16.2 Ricollegamento intercom

Se l'amico intercom esce dalla portata massima durante la conversazione intercom, si sentiranno rumori statici e la comunicazione intercom verrà interrotta. In questo caso, la cuffia 10U cercherà automaticamente di ricollegarsi all'intercom ogni 8 secondi e verranno emessi doppi segnali acustici di tono alto fino a quando l'intercom non verrà ripristinata. Se non si desidera effettuare la riconnessione, premere il pulsante anteriore per arrestare il tentativo.

16.3 Reset dopo errore

In caso di malfunzionamento o errore di 10U, è possibile ripristinare il dispositivo premendo il pulsante di reset posizionato nel foro, come illustrato nella seguente immagine. Inserire una graffetta nel foro e premere leggermente il pulsante di reset per un secondo. La cuffia 10U si spegne. Riavviare il sistema e tentare di nuovo. Questa operazione non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

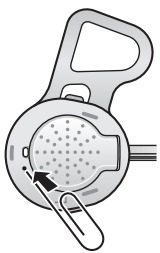

10U per Shoei GT-Air, Neotec e J-Cruise (Auricolare sinistro)

10U per caschi integrali Arai

16.4 Reset

16.4.1 Cuffia

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne. Per maggiori dettagli, consultare la sezione 14.13, “Reset”.

16.4.2 Handlebar Remote

Per ripristinare l'Handlebar Remote alle impostazioni di fabbrica, premere contemporaneamente il pulsante anteriore, il pulsante posteriore e il joystick per 1 secondo. L'Handlebar Remote ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

16.5 Scollegamento dell'Handlebar Remote

Se l'Handlebar Remote si scollega dalla cuffia, verificare che le batterie siano sufficientemente cariche o che non si trovino a più di 10 metri di distanza tra loro. Se le batterie sono scariche, ricaricare e tentare di nuovo. Se sono troppo distanti tra loro, avvicinarli. Se il collegamento non viene comunque ripristinato, tentare nuovamente l'accoppiamento seguendo la procedura di seguito.

1. Accendere la cuffia 10U e l'Handlebar Remote.
2. Premere il pulsante (+) per 10 secondi per entrare nella configurazione. Premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il comando vocale **“Accoppiamento telecomando”**. Premere il pulsante (–) per entrare nella modalità Accoppiamento telecomando, il LED rosso lampeggia rapidamente e vengono emessi diversi segnali acustici.
3. Sull'Handlebar Remote, premere il pulsante posteriore per 5 secondi fino a quando il relativo LED lampeggia in rosso e blu. La cuffia 10U esegue automaticamente l'accoppiamento con l'Handlebar Remote in modalità accoppiamento. Il LED dell'Handlebar Remote lampeggia in blu ogni due secondi e viene emesso un comando vocale, **“Telecomando connesso”** quando il collegamento va a buon fine.

17 GUIDA RAPIDA DI FUNZIONAMENTO

17.1 Utilizzo dell'Handlebar Remote

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Funzione di base	Accensione	Toccare il pulsante anteriore	–	–
	Spegnimento	Premere il pulsante anteriore e il joystick per 2 secondi	–	–
	Regolazione del volume	Muovere il joystick in alto o in basso	–	–
Telefono	Accoppiamento con i cellulari	Premere il joystick per 5 secondi	Blu e rosso lampeggianti in modo alternato	Diversi segnali acustici di tono alto
	Accoppiamento secondo telefono	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Rosso lampeggiante	Diversi segnali acustici
		Premere il pulsante posteriore entro 2 secondi		
	Risposta e conclusione di una chiamata	Toccare il pulsante posteriore	–	–
	Composizione vocale	Toccare il pulsante posteriore	–	–
	Chiamata rapida	Premere due volte il pulsante posteriore	–	Singolo segnale acustico di tono medio
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere il pulsante anteriore per 2 secondi	–	–

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante anteriore per 5 secondi	Rosso lampeggiante	Singolo segnale acustico di tono medio
		Premere il pulsante anteriore di una delle due cuffie		
	Avvio/ Interruzione di ogni conversazione intercom	Toccare il pulsante anteriore	–	–
	Interruzione di tutte le conversazioni intercom	Premere il pulsante anteriore per 1 secondo	Blu lampeggiante	Due segnali acustici di tono medio
	Avviare Group Intercom	Premere il pulsante anteriore per 3 secondi	Viola lampeggiante	–
	Terminare Group Intercom	Premere il pulsante anteriore per 1 secondo	–	–
Musica	Riproduzione/ Messa in pausa della musica Bluetooth	Premere il joystick per 1 secondo	–	Due segnali acustici di tono medio
	Traccia successiva/ precedente	Muovere il joystick verso sinistra o destra per 1 secondo	–	–

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Radio FM	Accensione radio FM	Premere il pulsante posteriore per 1 secondo	–	Due segnali acustici di tono medio
	Spegnimento radio FM	Premere il pulsante posteriore per 1 secondo	–	Due segnali acustici di tono medio
	Selezione preimpostazione	Toccare il pulsante posteriore	–	Singolo segnale acustico di tono medio
	Ricerca stazioni	Muovere il joystick verso sinistra e destra per 1 secondo	–	Triplo segnale acustico di tono alto
	Analisi banda FM	Premere due volte il pulsante posteriore	–	
	Arresto analisi	Premere due volte il pulsante posteriore	–	Doppio segnale acustico di tono alto
	Salvataggio preimpostazione durante l'analisi	Toccare il pulsante posteriore	–	Doppio segnale acustico di tono alto

17.2 Utilizzo dei pulsanti della cuffia

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Funzione di base	Accensione	Premere il pulsante (+) e il pulsante (–) per 1 secondo	Blu fisso	Segnali acustici di intensità crescente
	Spegnimento	Premere il pulsante (+) e il pulsante (–)	Rosso fisso	Segnali acustici di intensità decrescente
	Regolazione del volume	Premere il pulsante (+) o il pulsante (–)	–	–
Telefono	Accoppiamento con i cellulari	Premere il pulsante (–) per 12 secondi	Blu e rosso lampeggianti in modo alternato	Diversi segnali acustici di tono alto
	Accoppiamento secondo telefono	Premere il pulsante (–) per 12 secondi	Blu e rosso lampeggianti in modo alternato	Diversi segnali acustici
		Premere il pulsante (+) per tre volte		
	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il pulsante (+)	–	–
	Interruzione di una chiamata telefonica	Premere il pulsante (+) per 2 secondi	–	–
	Composizione vocale	Premere il pulsante (+) per 3 secondi	–	–
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere il pulsante (+) per 2 secondi	–	–

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante (–) per 8 secondi	Rosso lampeggiante	Diversi segnali acustici
		Premere il pulsante (–) di una delle due cuffie		
	Avvio/ Interruzione di ogni conversazione intercom	Premere il pulsante (–) per 1 secondo	–	–
	Interruzione di tutte le conversazioni intercom	Premere il pulsante (–) per 5 secondi	Blu lampeggiante	Due segnali acustici di tono medio
	Avviare Group Intercom	Premere il pulsante (-) per 5 secondi	Viola lampeggiante	–
	Terminare Group Intercom	Premere il pulsante (-) per 5 secondi	–	–
Musica	Riproduzione/ Messa in pausa della musica Bluetooth	Premere il pulsante (+) per 1 secondo	–	Due segnali acustici di tono medio
	Traccia successiva	Premere il pulsante (+) per 2 secondi	–	–

Tipo	Funzione	Comando pulsante	LED	Segnale acustico
Radio FM	Accensione radio FM	Premere il pulsante (+) per 5 secondi	–	Due segnali acustici di tono medio
	Spegnimento radio FM	Premere il pulsante (+) per 5 secondi	–	Due segnali acustici di tono medio
	Selezione preimpostazione	Premere il pulsante (+) per 1 secondo	–	Singolo segnale acustico di tono medio
	Ricerca stazioni in avanti	Premere il pulsante (+) per 3 secondi	–	Triplo segnale acustico di tono alto
	Analisi banda FM	Premere il pulsante (–) per 5 secondi	–	–
	Arresto analisi	Premere il pulsante (–) per 5 secondi	–	Doppio segnale acustico di tono alto
	Salvataggio preimpostazione durante l'analisi	Premere il pulsante (+) per 1 secondo	–	Doppio segnale acustico di tono alto
Configurazione	Accesso alla modalità impostazioni di configurazione	Premere il pulsante (+) per 10 secondi	–	Doppio segnale acustico di tono alto
Ripristino	Reset dopo errore	Premere il pulsante di reset	–	–

CERTIFICAZIONE E APPROVAZIONI PER LA SICUREZZA

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose
(2) Questo dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire ragionevole protezione contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non si verificheranno interferenze in un'installazione particolare. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiotelevisivi, il che può verificarsi accendendo e spegnendo l'apparecchio, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente
- Aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione FCC di Esposizione alle radiofrequenze

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC per l'esposizione a radiofrequenze indicati per un ambiente non controllato. Gli utenti finali sono tenuti ad attenersi alle istruzioni operative specifiche per il rispetto della conformità all'esposizione alle radiofrequenze. L'antenna utilizzata per questo trasmittente non deve trasmettere in concomitanza con nessun'altra antenna o trasmittente, salvo conformemente alle procedure di prodotto multi-trasmittente FCC.

Precauzione FCC

Qualsiasi modifica o alterazione dell'apparecchio non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchio.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è provvisto di marcatura CE ai sensi delle disposizioni della Direttiva R&TTE (1999/5/CE). Con la presente Sena dichiara che il prodotto in questione è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni specifici della Direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori informazioni, visitare **www.sena.com**. Questo prodotto utilizza bande di frequenza radio non armonizzate nell'UE. All'interno dell'UE questo prodotto è destinato all'uso in Austria,

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e nella regione EFTA in Islanda, Norvegia e Svizzera.

Dichiarazione Industry Canada

Il presente dispositivo è conforme allo/agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Il dispositivo non causa interferenze dannose.
(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare operazioni indesiderate del dispositivo.

Licenza Bluetooth

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Il prodotto è conforme con e adotta le Specifiche 4.1 Bluetooth® ed ha superato tutti i test di interoperabilità previsti dalle specifiche Bluetooth®. Tuttavia, l'interoperabilità tra il dispositivo ed altri prodotti abilitati Bluetooth® non è garantita.

WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il simbolo del bidone con una croce sopra su prodotti, sugli opuscoli o sulle confezioni ricorda che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti in raccolta differenziata alla fine del loro ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altre località in cui sono disponibili sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. Per impedire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti solidi urbani, ma consegnarli presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ E RESTRIZIONI ALLA GARANZIA LIMITATA SUL PRODOTTO

Garanzia limitata

Garanzia limitata

Sena Technologies, Inc. ("Sena") garantisce la qualità del prodotto in base alle specifiche tecniche indicate nel manuale del prodotto, nonché i dati relativi alla garanzia del prodotto. In questa sede, la garanzia del prodotto si riferisce esclusivamente al prodotto.

Validità della garanzia

Sena garantisce la conformità e le prestazioni del prodotto in base alle specifiche tecniche pubblicate e la documentazione scritta di accompagnamento, e che sarà privo di difetti di materiali e i fabbricazione per un periodo di due (2) anni a partire dalla data di acquisto da parte del primo acquirente consumatore del Prodotto. La presente garanzia limitata si applica solo al primo acquirente consumatore del Prodotto e non è cedibile o trasferibile a nessun acquirente/utente finale successivo.

Scadenza

La garanzia di qualità del prodotto decorre dalla data del primo acquisto del prodotto. Altresì, la garanzia di qualità del prodotto scade alla scadenza del periodo di garanzia. Tuttavia, la garanzia decadrà prematuramente nei seguenti casi.

- Nel caso in cui il prodotto sia stato venduto o trasferito ad una parte terza.
- Nel caso in cui il nome, il numero di serie, l'etichetta o altre marcature siano stati modificati o rimossi.
- Nel caso in cui soggetti non autorizzati abbiano tentato di smontare, riparare o modificare il prodotto.

Avviso e rinuncia

Acquistando e utilizzando il prodotto, l'utente rinuncia a una quantità considerevole di diritti legali, compresa qualsiasi pretesa di risarcimento danni. Pertanto, assicurarsi di leggere e di aver compreso i seguenti termini e condizioni prima di utilizzare il prodotto. L'utilizzo di questo prodotto costituirà il consenso al presente accordo, nonché la rinuncia al diritto al risarcimento dei danni. Se non si accettano tutti i termini e le condizioni del presente accordo, restituire il prodotto per ottenere il rimborso.

1. L'utente è tenuto a comprendere e accettare completamente tutti i rischi (inclusi quelli dovuti a negligenza da parte dell'utente o di terzi) che possano presentarsi durante l'utilizzo del prodotto.
2. L'utente ha la responsabilità di assicurarsi che le proprie condizioni mediche consentano l'uso del prodotto e che le proprie condizioni fisiche siano sufficienti all'uso di eventuali dispositivi in concomitanza con esso. Inoltre l'utente è tenuto ad assicurarsi che il prodotto non limiti le sue capacità e che sia in grado di utilizzarlo in sicurezza.
3. L'utente deve essere un adulto in grado di assumersi le proprie responsabilità per l'utilizzo del prodotto.

4. L'utente è tenuto a leggere e comprendere le avvertenze e gli avvisi di seguito:
   - Sena, nonché i propri dipendenti, dirigenti, partner, aziende controllate, rappresentanti, agenti, ditte e fornitori di supporto, rivenditori esclusivi di Sena (collettivamente "l'Azienda") consigliano all'utente, prima di utilizzare il prodotto e dispositivi simili di qualsiasi marchio, compresi i relativi modelli derivati, di raccogliere in anticipo eventuali informazioni rilevanti e di essere preparato a qualsiasi condizione meteo, situazione del traffico e condizione stradale.
   - Quando si utilizza il prodotto alla guida di veicoli come motociclette, scooter, ciclomotori, fuoristrada o quad (qui di seguito "mezzi di trasporto"), è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza fornite dal produttore del veicolo.
   - Utilizzare il prodotto con giudizio e mai sotto l'effetto di alcol.
5. L'utente è tenuto a leggere e a comprendere completamente tutti i termini e le condizioni dei diritti legali e delle avvertenze che l'uso del prodotto comporta. Inoltre, l'utilizzo del prodotto costituisce l'accettazione di tutti i termini e le condizioni relativi alla rinuncia ai diritti.

Esclusioni dalla garanzia

Cause di limitazione della responsabilità

La mancata restituzione da parte dell'utente del prodotto dopo averlo acquistato, comporta la rinuncia da parte sua a qualsiasi diritto di indennizzo per responsabilità, perdite, reclami e richieste di rimborso spese (comprese le spese legali). Pertanto, Sena non sarà responsabile di infortuni, morte o eventuali perdite o danni a mezzi di trasporto, cose o beni di proprietà dell'utente o di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo del prodotto. Inoltre, Sena non sarà responsabile di eventuali danni sostanziali non riconducibili alle condizioni, all'ambiente o al malfunzionamento del prodotto. Tutti i rischi relativi al funzionamento del prodotto dipendono interamente dall'utente, a prescindere dal suo utilizzo da parte dell'acquirente iniziale o di terzi.

L'utilizzo del prodotto potrebbe costituire la violazione di leggi locali o nazionali. In aggiunta, si ribadisce che l'uso corretto e sicuro del prodotto è di esclusiva responsabilità dell'utente.

Limitazioni di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SENA DECLINA, PER SE E PER I PROPRI FORNITORI, QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ, SIA DERIVANTE DA CONTRATTO O TORTO (INCLUSA NEGLIGENZA), PER DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, INDIRETTI, SPECIALI O PUNITIVI DI QUALSIASI NATURA, NONCHÉ PERDITA DI PROVENTI O PROFITTI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI O DATI, O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DOVUTE O IN RELAZIONE A VENDITA, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, UTILIZZO, FUNZIONAMENTO, GUASTO O INTERRUZIONE DEI SUOI PRODOTTI, ANCHE SE SENA O IL SUO RIVENDITORE AUTORIZZATO SIANO STATI MESSI AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E LIMITA LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O AL RIMBORSO DEL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO, A DISCREZIONE DI SENA. IL PRESENTE ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIMANE VALIDO NEL CASO IN CUI EVENTUALI RIMEDI QUI PROPOSTI NON RISULTASSERO EFFICACI. IN OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ PER IL RISARCIMENTO TOTALE DI SENA O DEI SUOI AGENTI COMMERCIALI NON VA AL DI LÀ DEL PREZZO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Esonero di responsabilità

In aggiunta ai danni derivanti dall'uso del prodotto, Sena non sarà responsabile di danni al prodotto provocati dagli eventi seguenti.

- Nel caso di uso improprio del prodotto o di utilizzo per scopi diversi da quelli previsti.
- Nel caso di danni al prodotto derivanti dal mancato rispetto dei contenuti del manuale del prodotto da parte dell'utente.
- Nel caso di danni al prodotto perché lasciato incustodito o perché incorso in qualsiasi altro incidente.
- Nel caso di danni al prodotto derivanti dall'uso da parte dell'utente di software o componenti non forniti dal produttore.
- Nel caso di danni al prodotto a seguito di smontaggio, riparazione o modifica da parte dell'utente seguendo procedure diverse da quelle descritte nel manuale del prodotto.
- Nel caso di danni al prodotto da parte di terzi.
- Nel caso di danni al prodotto provocati da calamità naturali (tra cui incendi, alluvioni, terremoti, temporali, uragani o altri catastrofi naturali).
- Nel caso di danni alla superficie del prodotto dovuti all'uso.

Assistenza in garanzia

Per usufruire dell'assistenza in garanzia del prodotto, inviare il prodotto difettoso, a proprie spese, al produttore o al rivenditore, accompagnato dalla ricevuta d'acquisto (ricevuta che riporti la data d'acquisto, un certificato di registrazione del prodotto del sito Web e altre informazioni di interesse). Adottare le dovute precauzioni per proteggere il prodotto. Al fine di ottenere un rimborso o la sostituzione, è necessario includere l'intera confezione, così come acquistata. Sena offre un servizio di riparazione o sostituzione gratuita per il prodotto in caso di difetti coperti dalla garanzia del prodotto, durante il periodo di validità della garanzia.